Keep this instruction manual for future use.

JJ COLE® COLLECTIONS

TOMY International, Inc.
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040
or call 1-888-899-2229
or visit us at www.tomy.com

© 2011 TOMY International, Inc.

4000001587 08/11

Read all instructions *BEFORE* assembly and *USE* of product
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

JJ COLE® COLLECTIONS

Broadway
Stroller
S630
JRSWD

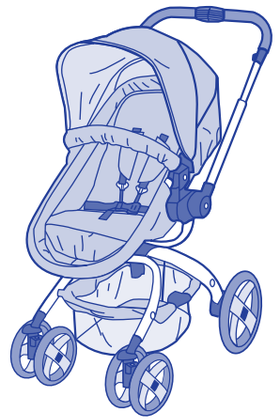

For use with children whose:

Weight is:
50 lbs. (22.5 kg) or less.

Standing Height is:
40 inches (102 cm) or less.

Adult assembly required.

See "Stroller Assembly" section.

No tools requried.

INSTRUCTION MANUAL

Section 1 - Table of Contents

Adult assembly required. See "Stroller Assembly" section.

Section 1 Table of Contents 1

Section 2 Important Information 2

Section 3 Warnings 3

Section 4 Stroller Assembly 5

Section 5 Stroller Operation and Use

5.1 *Carriage Position to Toddler Seat* 10
5.2 *Seat Back Recline* 11
5.3 *Brake Operation* 11
5.4 *Front Wheel Swivel Lock Operation* 11
5.5 *Handle Height Adjustment* 12
5.6 *Reverse Seat Direction* 13
5.7 *Adjusting canopy* 14
5.8 *Securing Child* 15
5.10 *Folding Stroller* 16
5.11 *Attaching Infant Car Seat* 17

Section 7 Cleaning and Maintenance 23

Section 8 Replacement Parts 24

Section 9 Storage 24

Section 10 Registration 24

Section 11 Warranty 24

JJ Cole Safety Certification

JJ Cole certifies the compliance of this stroller to ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance for Strollers and Carriages.
JJ Cole has also validated compliance through independent laboratory testing.

Section 2 - Important Information

Have A Question?

If you have a question, are missing parts or need assistance, please contact TOMY Consumer Affairs at 1-888-899-2229 or at www.tomy.com.

Or write us at: TOMY International, Inc. Attn: Consumer Affairs
2021 9th St SE
Dyersville, Iowa 52040

Please have the following information available. See label on bottom of footrest.

Model Number: _____

Manufacture Date: _____

Date Of Purchase: _____

Safety Checklist/Safe Practices

Safety Checklist:

√ Did you read and understand these instructions and labels before assembling the Stroller?

√ Is the child the proper weight and height for the product use mode?

Safe Practices:

* **NEVER** leave child unattended.
* **USE** with only one (1) child at a time.
* **DO NOT** use accessories other than those provided by TOMY.

Use Recommendations

Stroller Use:

Maximum Weight: 50 lbs. (22.5 kg).

Maximum Height: 40 inches (102 cm).

⚠ WARNINGS ⚠

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- **Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless carriage is laying flat and toddler seat not in use.**

Avoid serious injury from falling or sliding out:

- **ALWAYS use seat belt to restrain child.**
- **Snugly adjust seat belt around child.**
- **NEVER leave child unattended, even when sleeping. Always keep child in view.**
- **DO NOT allow child to climb on stroller or stand in seat.**

Avoid strangulation:

- **Place shoulder belts under seat pad when not used to restain child.**
- **DO NOT place items with a string around child's neck, suspend string from this product, or attach strings to toys.**

Avoid pinch injury:

- **Keep fingers clear of hinged joints when folding and unfolding stroller.**
- **Make sure stroller is LOCKED in the use position before placing child in stroller.**
- **When making adjustments, always ensure child's body parts are clear of any moving parts.**

Avoid burns:

- **DO NOT place hot liquids in parent organizer.**

Section 3 - Warnings

⚠ WARNINGS ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **DO NOT allow child to sit or stand in storage basket.**
- **Keep parent organizer out of child's reach.**
- **ALWAYS remove child and fold stroller before going up or down stairs or escalators.**
- **ALWAYS use caution when maneuvering the stroller up or down curbs or on uneven surfaces.**
- **ALWAYS apply brakes when parking the stroller.**
- **DO NOT run, jog, or skate with this stroller. Stroller is for use when walking only. Running, jogging, or skating can cause loss of control and tip over.**
- **Discontinue use of stroller when child weighs 50 lbs. (22.5 kg) or is 40 inches (102 cm) tall.**
- **Discontinue use of stroller when it becomes damaged or broken.**
- **Only use the JJ Cole Newport Via I470, The First Years™ I450, The First Years™ I470, Graco SnugRide®, Graco SnugRide 32®, Graco SnugRide 35®, Chicco KeyFit™ 30 and Chicco KeyFit™ infant car seats with this stroller.**

Avoid injury from stroller tipping over:

- **DO NOT overload stroller as it can become unstable.**
- **DO NOT carry extra children, parcels or goods in or on stroller.**
- **DO NOT add package - carrying accessories or hang items from stroller. NEVER place purses, shopping bags, or parcels on stroller handle or canopy.**
- **DO NOT place more than 5 lbs. (2.25 kg) in storage basket.**
- **DO NOT place more than 0.5 lbs. (0.225 kg) on the child's tray.**

Section 4 - Stroller Assembly

Adult assembly required. No tools required.

⚠ WARNING ⚠

- **Correct assembly is required. Follow all instructions for assembly and use.**
- **Stroller contains small parts until assembled. Keep small parts away from children.**
- **Plastic bags can cause suffocation. Keep plastic bags away from children.**

Section 4 - Stroller Assembly - continued

Stroller Parts:

Remove all parts from carton and identify all parts. if any parts are missing or damaged, call TOMY Consumer Affairs at 1-888-899-2229 for assistance. **DO NOT** return product to the retailer.

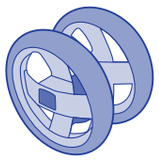

Front Wheel Assembly (2)

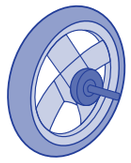

Rear Wheel Assembly (2)

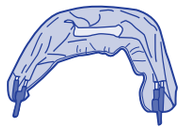

Canopy (1)

Bumper bar (1)

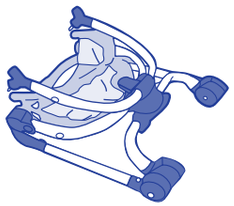

Stroller Frame (1)

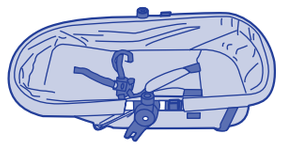

Stroller Seat (1)

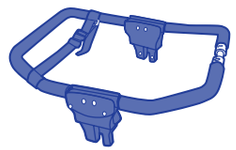

Infant car seat adapter (1)

⚠ WARNING ⚠

Avoid pinch injury:

- **Keep fingers clear of hinged joints when folding and unfolding stroller.**

Assembly :

1. To unfold stroller:

A. Position stroller on the ground as shown. Rotate handle until it locks into position.

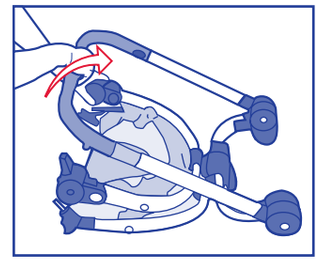

B. Position stroller upright and push down on the front and rear of the basket to lock frame in position.

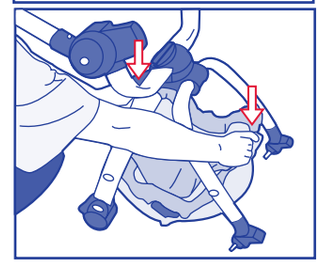

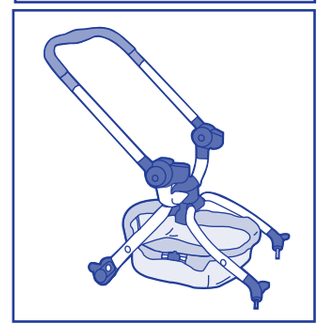

Section 4 - Stroller Assembly Continued

2. Front Wheel Assembly:

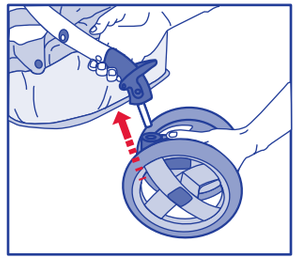

A. Locate a front wheel assembly and firmly push on the wheel assembly until it 'clicks'. Repeat for the other side.
NOTE:Pull down on each wheel to ensure it is attached.

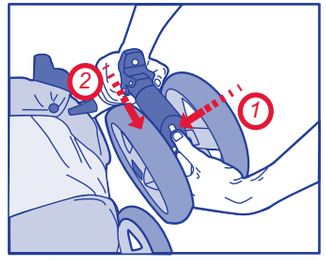

B. To remove the front wheel assembly, push the tabs (1) and pull down (2) on the front wheel assembly.

3. Rear Wheel Assembly:

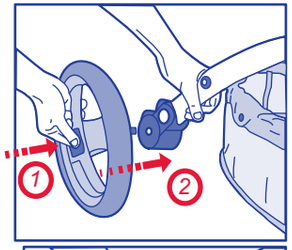

A. Locate a rear wheel assembly. Push in the button (1) and slide rear wheel assembly pin into the rear wheel housing. (2) Repeat for the other side.

NOTE:Pull out on each wheel to ensure it is attached.

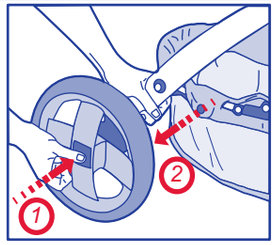

B. To remove the rear wheel assembly, push the button (1) and pull off the rear wheel assembly. (2)

Section 4 - Stroller Assembly Continued

4. Canopy Assembly:

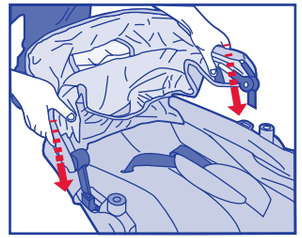

A. Position stroller seat on the ground as shown. Attach canopy clips to seat on both sides.

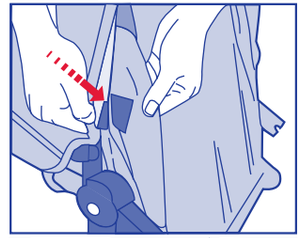

B. Attach hook and loop fasteners on each side of canopy to the seat.

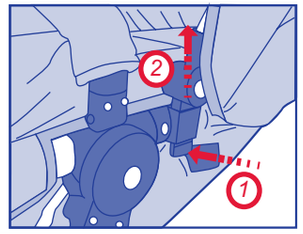

C. To remove the canopy, push in tab on the bottom of the canopy clip (1) and pull up on the canopy. (2)

5. Bumper Bar Assembly:

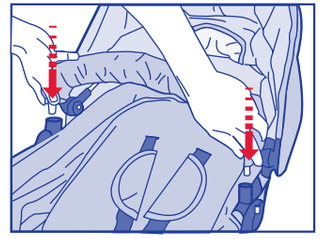

A. To attach bumper bar, align pins on bumper bar and push into holes until it clicks.

NOTE: Pull up on each side of bumper bar to ensure it is attached.

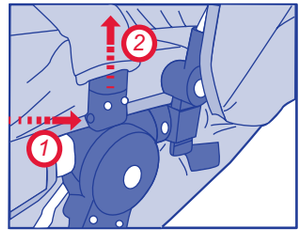

B. To remove bumper bar, push button (1) to release bumper bar and pull (2) to remove.

Section 4 - Stroller Assembly Continued

6. Attach Toddler Seat to Stroller Frame:

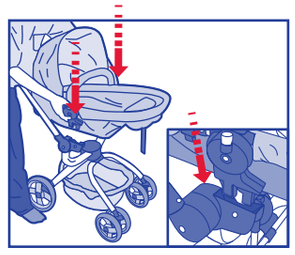

A. To attach the toddler seat to the stroller frame, locate the arms on the seat and align with the hinges on the frame. Push seat into hinges until it clicks.

NOTE: Pull up on toddler seat to ensure it is attached before securing child in seat.

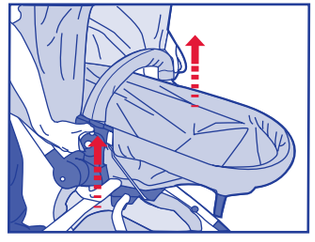

B. To remove the toddler seat from the stroller frame, press down on release buttons and lift off toddler seat from the frame.

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **DO NOT carry seat with child in it.**

Section 5 - Stroller Operation and Use

1. Change from Carriage Position mode to seat mode:

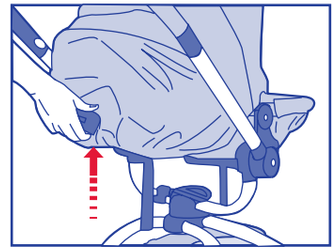

A. Pull lever on back of seat and rotate seat to the most upright position. Ensure that the seat is rotated to the most upright position.

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **Always keep seat in full upright position when using as a toddler seat. Only use the recline on the back of the seat to adjust seat back.**
- **DO NOT carry seat with child in it.**

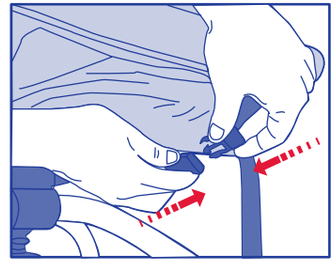

B. Locate front buckle under the front of the seat. Attach buckle and tighten strap.

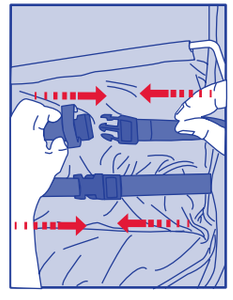

C. Locate buckle under the middle of the seat. Attach buckle and tighten strap. There are 2 buckles to attach. Ensure both buckles are attached.

Note: To change the seat back to Carriage Position mode, reverse steps A, B, and C above.

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **DO NOT adjust seat with child in it.**
- **DO NOT recline seat in Carriage Position mode.**

- **Carriage Position Mode**

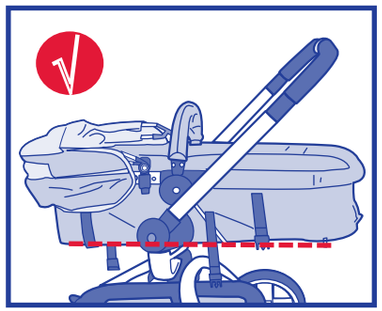

- **Toddler Seat Mode**

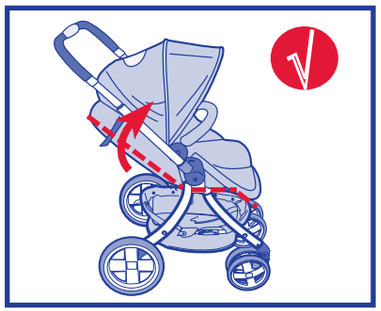

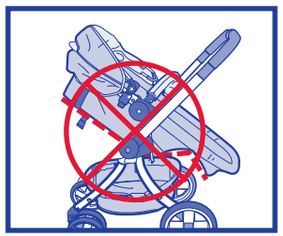

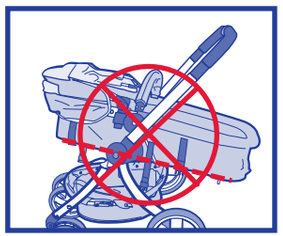

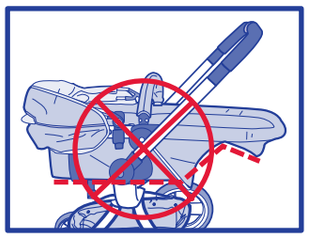

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **DO NOT use the toddler seat in the rear facing direction.**
- **DO NOT use the bassinet in an elevated position.**
- **DO NOT use the toddler seat in a flat position.**

2. *To Recline Toddler Seat:*

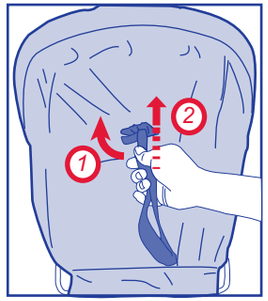

A. Unlock strap buckle (1). Pull recline strap and push seat back up (2). Lock strap buckle to desired position.

B. To recline seat when in Carriage Position mode, release strap buckle and return seat to bottom recline position. Lock strap buckle.

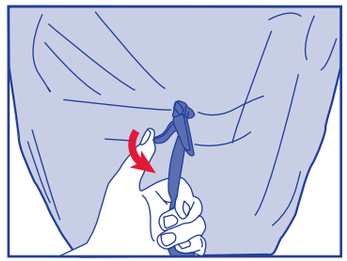

3. *Rear brake operation:*

A. To activate the rear brake, press down on the brake lever until the color becomes red. To release brake lever, press down on the brake lever again until the color becomes green.

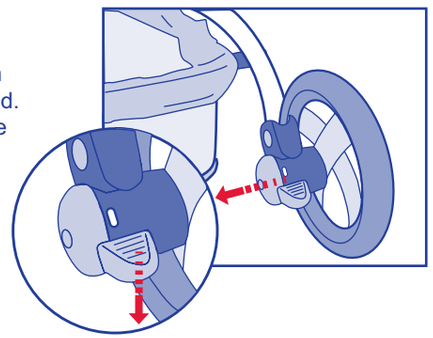

4. To lock front wheels in position:

A. To activate and lock front wheels, push down on the front wheel lock lever. To unlock front wheels, push up on the front wheel lock lever.

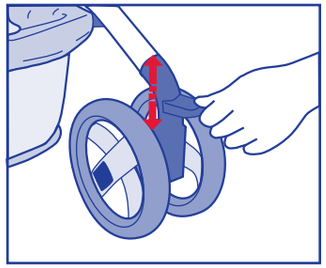

5. Adjusting the handle height:

A. Push in buttons on inside of handle and slide handle to desired location.

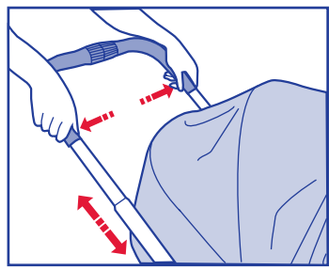

6. To reverse seat direction:

A. Standing behind the stroller, rotate handle release until the rotation stops.

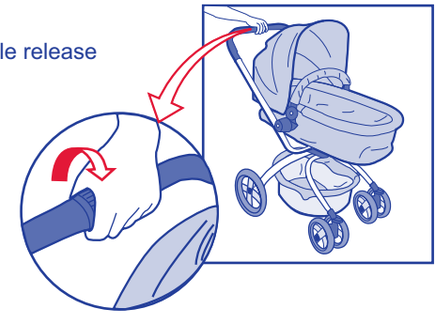

B. Rotate handle up to top position.

Note: the seat is now free to rotate. Use caution when rotating the seat.

C. Rotate seat to reverse the direction of the seat.

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury to your child:

- **DO NOT reverse or rotate the seat with child in seat.**

B. Rotate the release handle to allow the handle to return to the normal use position.

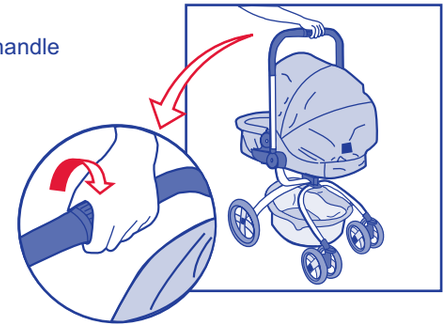

C. Rotate handle back to normal use position.

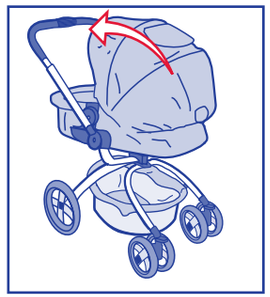

7. Adjusting the canopy:

A. Adjust canopy by pulling on the front of the canopy .

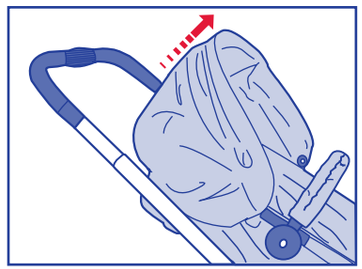

⚠ WARNING ⚠

Avoid serious injury from falling or sliding out:
- **ALWAYS use seat belt to restrain child.**
- **NEVER leave child unattended, even when sleeping. Always keep child in view.**

8. To secure child:

A. With harness unbuckled, place child in seat.

B. Secure child with harness by snapping waist straps into crotch strap buckle.

C. Snugly adjust waist straps by pulling on strap ends. (1)

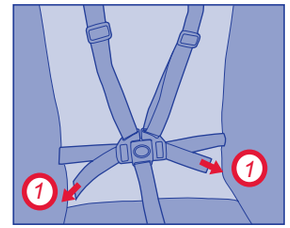

D. Snugly adjust shoulder straps by moving slide adjusters along belts. (2)

E. To loosed buckle, push strap button and pull. (3)

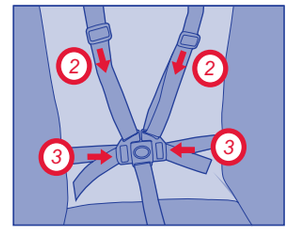

9. To adjust the shoulder harness:

A. From back of seat, pull the harness through the seat pad and select harness slot according to the diagram. Push shoulder harness through slot and rotate buckle to secure shoulder harness.

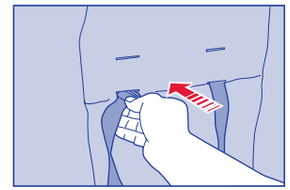

Note: The harness should be at or below the shoulder of the child.

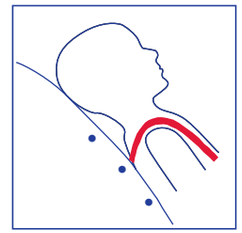

10 To fold stroller:

A. Remove toddler seat by lifting up on the seat by pressing down on the release latches.

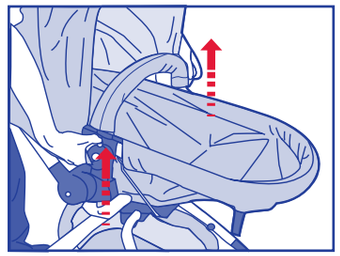

B. Rotate the release handle and rotate handle down.

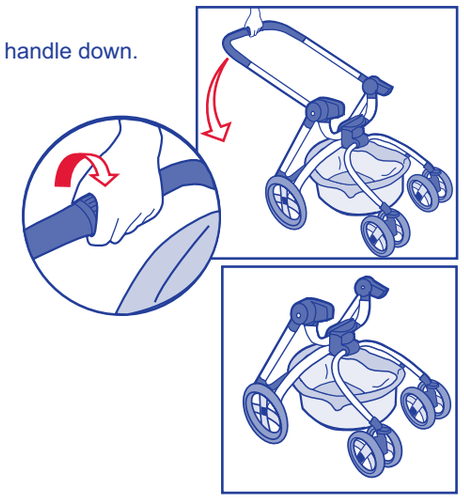

C. Slide secondary lock button (1) and lift up on release handle (2). Lift frame by picking up by the release handle.

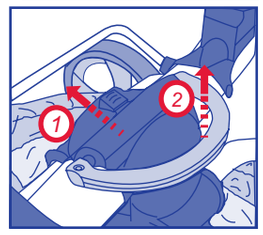

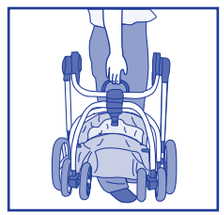

Section 5 - Stroller Operation and Use - Continued

11 To attach the JJ Cole Newport Via I470 infant car seat:

A. Remove toddler seat by lifting up on the seat by pressing down on the release latches.

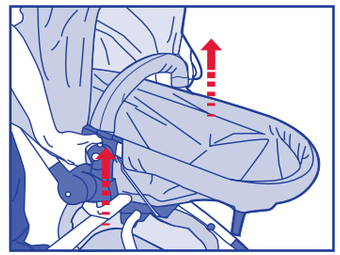

B. Lower the the JJ Cole Newport Via I470 infant car seat onto hinges until it clicks.

Note: Pull up on the infant seat to ensure it is attached.

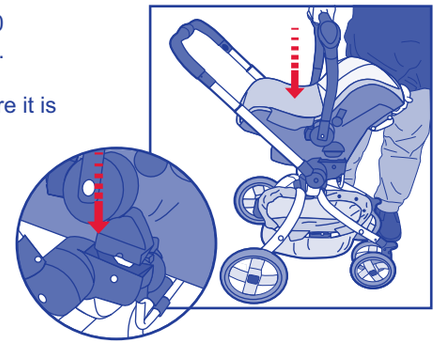

⚠ WARNING ⚠

Use only the JJ Cole Newport Via I470 infant car seat, The First Years™ Via I470, and The First Years™ I450 infant car seats to attach directly to the hinges.

12 To remove the JJ Cole Newport Via I470 infant car seat:

A. Pull release handle on back of infant car seat (1). Pull up on infant car seat (2) to remove and detach from hinges.

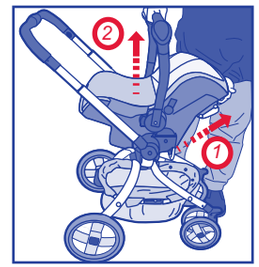

13. To attach the Graco infant car seat:

A. Remove toddler seat by lifting up on the seat by pressing down on the release latches.

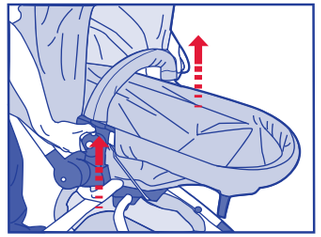

B. Locate the infant car seat adapter and rotate arms until they lock into place.

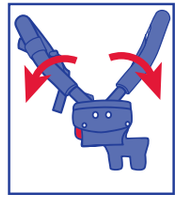

Note: To fold up infant car seat adapter, push release button (1) and rotate arm (2) up. Repeat for other side.

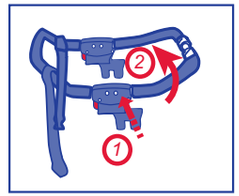

C. Lower the infant car seat adapter onto the hinges until it clicks.

Note: Pull up on the infant car seat adapter to ensure it is attached.

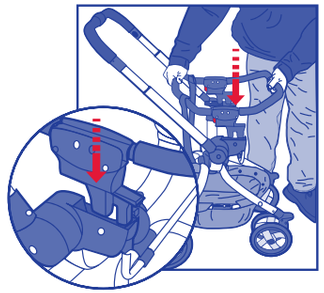

To remove infant car seat adapter
Press release tab (1) and pull up adapter (2).

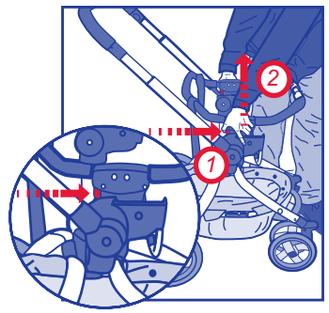

D. Lower the Graco infant car seat into the infant car seat adapter. The Graco infant car seat should latch onto adapter shown in the detail view.

Note: Pull up on the Graco infant car seat to ensure it is attached.

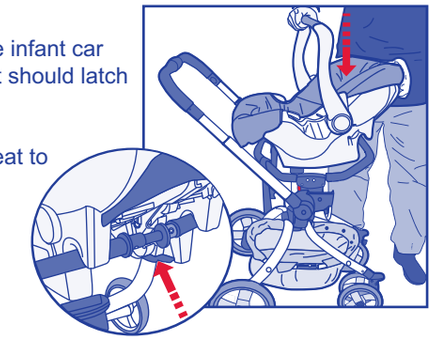

E. Route buckle webbing through the belt path on both sides of the infant car seat (1). Attach the buckle (2). Tighten strap (3) so that the infant car seat is held tightly.

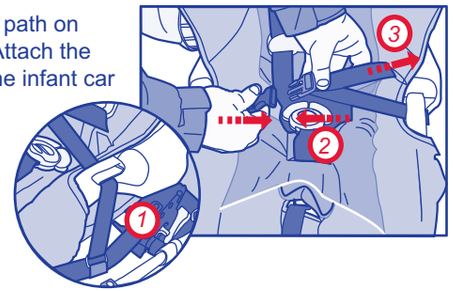

14. To remove the Graco infant car seat:

A. Unbuckle the webbing strap over the infant car seat. Pull release handle (1) on back of infant car seat. Pull up on infant car seat (2) to remove.

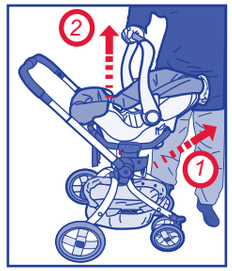

⚠ WARNING ⚠

Use only the following Graco infant car seats with the infant car seat adapter:

- **Graco SnugRide®**
- **Graco SnugRide 32®**
- **Graco SnugRide 35®**

15. To attach the Chicco infant car seat:

A. Remove toddler seat by lifting up on the seat by pressing down on the release latches.

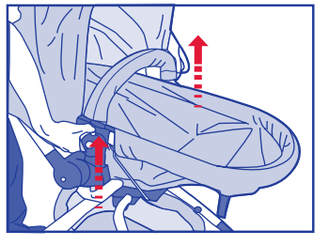

B. Locate the infant car seat adapter and rotate arms until they lock into place.

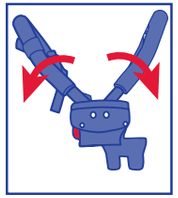

Note: To fold up infant car seat adapter, push release button (1) and rotate arm (2) up. Repeat for other side.

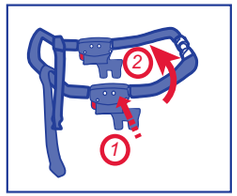

C. Lower the infant car seat adapter onto the hinges until it clicks.

Note: Pull up on the infant car seat adapter to ensure it is attached.

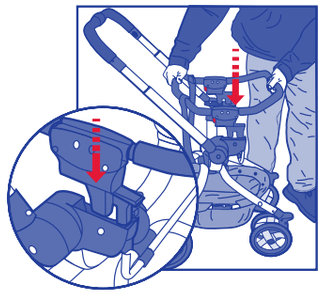

To remove infant car seat adapter
Press release tab (1) and pull up adapter (2).

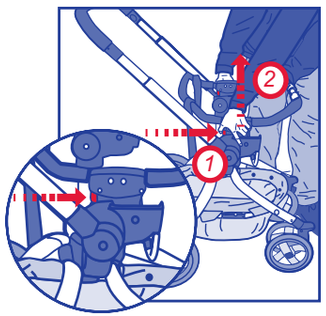

D. Lower the Chicco infant car seat into the infant car seat adapter until it clicks.

Note: Pull up on the Chicco infant car seat to ensure it is attached.

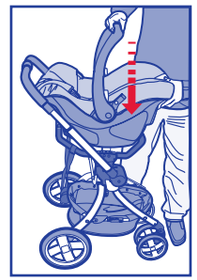

E. Route buckle webbing through the belt path on both sides of the infant car seat (1). Attach the buckle (2). Tighten strap (3) so that the infant car seat is held tightly.

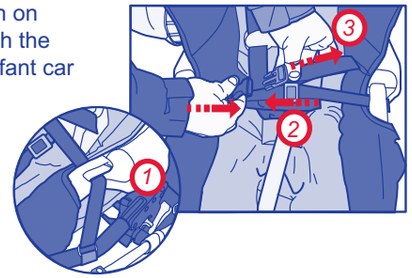

16. To remove the Chicco infant car seat:

A. Unbuckle the webbing strap over the infant car seat. Pull release handle (1) on back of infant car seat. Pull up on infant car seat (2) to remove.

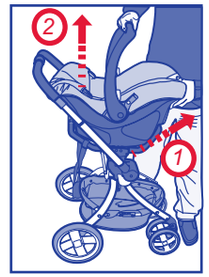

⚠ WARNING ⚠

Use only the following Chicco infant car seats with the infant car seat adapter:

- **Chicco KeyFit™**
- **Chicco KeyFit™ 30**

Section 7 - Cleaning and Maintenance

Cleaning seat pad:

1. Spot clean only:
   - Surface wash small spots with mild solution of soap and water.
   - Rinse with water to remove soap solution.
   - Wipe or air dry.

Cleaning stroller:

1. Surface wash stroller frame, plastic parts and fabric with mild solution of soap and water. Wipe surfaces with water to remove soap solution.
2. Wipe or air dry.

Parent organizer:

1. Spot clean only:
   - Surface wash small spots with mild solution of soap and water.
   - Rinse with water to remove soap solution.

Section 8 - Replacement Parts

We know parts get worn or damaged. Some companies charge outrageous prices when their parts wear out. At TOMY, we will sell you replacement parts at or near our cost plus what it costs us to handle and ship them. They are still expensive, but we promise they are fair prices. **Of course, replacement instructions are always free.** Please contact TOMY Consumer Affairs at 1-888-899-2229 for current prices on other items or visit our website at www.tomy.com.

Section 9 - Storage

For long-term storage, fold stroller and store in cool dry location.

Long-term storage at high temperature or other conditions can damage stroller.

Before each use check stroller:

- For broken or missing parts. DO NOT use stroller if parts are damaged or missing.
- For proper operation of all parts and adjustments. Check that stroller fold locks securely lock the stroller in the use position.

Section 10 - Registration

At TOMY, providing you, our customer, the best service and best products possible are two of our top priorities. In the event we have new product related information or a service announcement related to your product, we would like to be able to share that information directly with you. To accomplish this, TOMY has established an innovative Consumer Registration System for our products similar to that used for children's car seats. Our innovative system allows you to directly register your product with TOMY by accessing our website at www.tomy.com. Be assured, your contact information will be handled confidentially and only used for the purpose described above.

Now, the rest is up to you.

To register your product, log onto www.tomy.com, select Customer Services, and then Product Registration or leave us a message with your name and contact information (address and telephone number) and the information for your product (model number, date of manufacture, and date of purchase).

We would like to thank you for joining our family of TOMY product users.

Section 11 - Warranty

TOMY provides a limited 1 year warranty. For more details, please access the Consumer Services link to our website at www.tomy.com.

Guarde este manual de instrucciones para uso futuro

JJ COLE® COLLECTIONS

TOMY International, Inc.
Attn: Consumer Services
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040
o llame al 1-888-899-2229
o visítenos en www.tomy.com

© 2011 TOMY International, Inc.

4000001587 08/11

Lea todas las instrucciones ANTES del ensamblado y uso del producto
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

JJ COLE® COLLECTIONS

Broadway
Carriola
S630
JRSWD

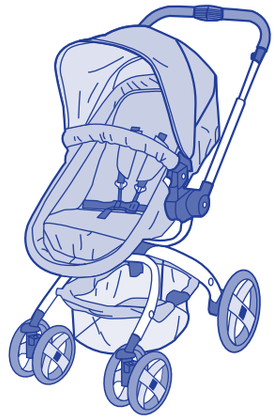

Para usar con niños cuyo:

Peso es:
50 libras (22,5 kg) o menos.

Estatura es:
40 pulgadas (102 cm) o menos.

Requiere ser ensamblado por un adulto.

Consulte la sección “Cómo armar la carriola”.

No se necesitan herramientas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sección 1 – Índice

Requiere ser ensamblado por un adulto. Consulte la sección "Cómo armar la carriola".

Sección 1 Índice 1

Sección 2 Información importante 2

Sección 3 Advertencias 3

Sección 4 Cómo armar la carriola 5

Sección 5 Funcionamiento y uso de la carriola

- 5.1 *oisés y asiento para niños* 10
- 5.2 *Cómo reclinar el respaldo del asiento* 11
- 5.3 *Funcionamiento del freno* 11
- 5.4 *Bloqueo de las ruedas delanteras* 11
- 5.5 *Ajuste de la altura de la barra* 12
- 5.6 *Inversión de la dirección del asiento* 13
- 5.7 *Ajuste de la capota* 14
- 5.8 *Cómo asegurar al niño* 15
- 5.10 *Cómo plegar la carriola* 16
- 5.11 *Instalación del asiento infantil para automóvil* 17

Sección 7 Limpieza y mantenimiento 23

Sección 8 Piezas de repuesto 24

Sección 9 Almacenamiento 24

Sección 10 Registro 24

Sección 11 Garantía 24

Certificado de seguridad de JJ Cole

JJ Cole certifica que esta carriola cumple las normas estipuladas para el uso de carriolas y coches de paseo en la normativa ASTM F833 relativa a la seguridad de usuarios y consumidores. JJ Cole también cuenta con la certificación de un laboratorio de pruebas independiente.

Sección 2 – Información importante

¿Tiene alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta, le faltan piezas o necesita asistencia, llame a TOMY Consumer Affairs al 1-888-899-2229 o visite www.tomy.com.

También puede escribirnos a la siguiente dirección: TOMY International, Inc. Att: Consumer Affairs
2021 9th St SE
Dyersville, Iowa 52040

Le rogamos que tenga a mano la información siguiente. Consulte la etiqueta debajo del descansapiés.

Número de modelo : _____

Fecha de fabricación : _____

Fecha de compra : _____

Lista de verificación de seguridad/prácticas seguras

Lista de verificación de seguridad:

√ ¿Leyó y entendió estas instrucciones y las etiquetas antes de armar la carriola?

√ ¿Tiene el niño el peso y estatura adecuados para la modalidad de uso del producto?

Prácticas seguras:

* **NUNCA** deje al niño sin supervisión.
* **UTILICE el producto** con sólo un (1) niño a la vez.
* **NO** utilice accesorios aparte de los suministrados por TOMY.

Recomendaciones para el uso

Uso de la carriola:

Peso máximo: 50 libras (22,5 kg).

Estatura máxima: 40 pulgadas (102 cm).

⚠ ADVERTENCIAS ⚠

El no seguir estas advertencias y las instrucciones puede producir lesiones personales o la muerte.

- **El niño podría deslizarse por las aberturas para las piernas y estrangularse. Nunca coloque al niño en el coche de paseo en posición reclinada a menos que el coche de paseo esté en posición horizontal y no se esté utilizando el asiento para niño.**

Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento:

- **SIEMPRE use el cinturón de seguridad para sujetar al niño.**
- **Ajuste ceñidamente el cinturón de seguridad alrededor del niño.**
- **NUNCA deje el niño desatendido, ni siquiera cuando esté durmiendo.**
  Siempre mantenga al niño a la vista.
- **NO permita que el niño se suba por sí solo a la carriola o se ponga de pie en el asiento.**

Evite el estrangulamiento:

- **Coloque los cinturones de hombro debajo del cojín del asiento cuando no los utilice para sujetar al niño.**
- **NO cuelgue nada que tenga una cuerda alrededor del cuello del niño, no cuelgue ninguna cuerda de este producto y no sujete cuerdas a los juguetes.**

Evite pellizcarse:

- **Mantenga los dedos alejados de juntas abisagradas al plegar y abrir la carriola.**
- **Asegúrese de que la carriola esté BLOQUEADA en la posición de uso antes de colocar al niño en ella.**
- **Cuando haga ajustes, asegúrese siempre de que el cuerpo del niño esté alejado de las partes movibles.**

Evite las quemaduras:

- **NO ponga líquidos calientes en el organizador de los padres.**

⚠ ADVERTENCIAS ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:

- **NO permita que el niño se siente o se ponga de pie en el cesto porta-objetos.**
- **Mantenga el organizador de los padres fuera del alcance del niño.**
- **SIEMPRE saque al niño y pliegue la carriola antes de subir o bajar escaleras normales o mecánicas.**
- **SIEMPRE tenga cuidado al subir y bajar la acera con la carriola o al utilizarla en superficies irregulares.**
- **SIEMPRE use los frenos cuando estacione la carriola.**
- **NO corra, haga jogging ni patine con esta carriola. Esta carriola sólo debe utilizarse para caminar. Correr, hacer jogging o patinar puede hacer que se pierda el control de la carriola y que ésta vuelque.**
- **Deje de usar la carriola cuando el niño alcance 50 libras (22,5 kg) de peso o 40 pulgadas (102 cm) de estatura.**
- **Deje de usar la carriola si sufre daños o se rompe.**
- **Utilice únicamente los siguientes asientos para automóvil con esta carriola: JJ Cole Newport Via I470, The First Years™ I450, The First Years™ I470, Graco SnugRide®, Graco SnugRide 32®, Graco SnugRide 35®, Chicco KeyFit™ 30 y el asiento infantil para automóvil Chicco KeyFit™.**

Evite lesiones causadas por un vuelco de la carriola:

- **NO sobrecargue la carriola ya que podría desestabilizarse.**
- **NO lleve niños, paquetes ni artículos de más en la car riola ni encima de ella.**
- **NO instale accesorios para llevar paquetes en la carriola nicuelgue artículos de ella. NUNCA ponga monederos, bolsas de la compra ni paquetes en el manillar o sobre la capota de la carriola.**
- **NUNCA coloque más de 5 libras (2,25 kg) en el cesto de almacenamiento.**
- **NUNCA coloque más de 0,5 libras (0,225 kg) sobre la bandeja del niño.**

Sección 4 – Cómo armar la carriola

Requiere ser ensamblado por un adulto. No se necesitan herramientas.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- **Se debe armar correctamente. Siga todas las instrucciones sobre cómo armar y cómo usar el producto.**
- **Antes de ser armada la carriola contiene piezas pequeñas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.**
- **Las bolsas plásticas pueden causar asfixia. Mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance de los niños.**

Sección 4 – Cómo armar la carriola - continuación

Piezas de la carriola:

Extraiga todos los componentes de la caja e identifique todas las piezas. Si faltan piezas o hay piezas dañadas, llame a TOMY Consumer Affairs al 1-888-899-2229 para recibir asistencia. **NO** devuelva el producto al vendedor.

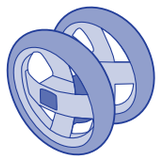

Conjunto de las ruedas delanteras (2)

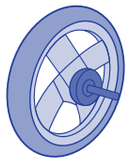

Conjunto de las ruedas traseras (2)

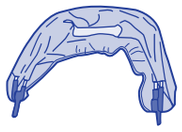

Capota (1)

Barra parachoques (1)

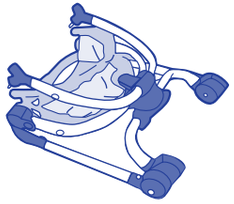

Armazón de la carriola (1)

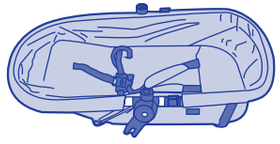

Asiento de la carriola (1)

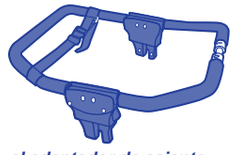

el adaptador de asiento infantile para automovil (1)

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite pellizcarse:

- **Mantenga los dedos alejados de juntas abisagradas al plegar y abrir la carriola.**

Cómo armar:

1. Cómo abrir la carriola:

A. Coloque la carriola sobre el piso según se ilustra en la figura. Gire el asa hasta que se bloquee en posición abierta.

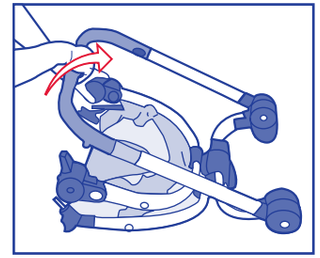

B. Coloque la carriola en posición vertical y empuje hacia abajo la parte delantera y trasera de la cesta para que el armazón quede fijo en una posición segura.

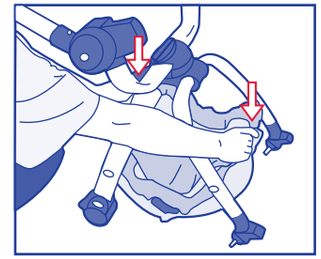

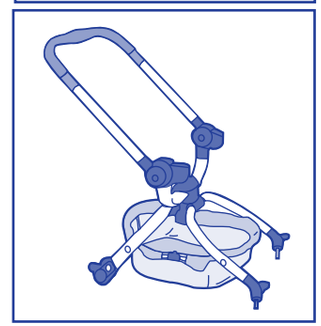

2. Conjunto de rueda delantera:

A. Localice un conjunto de rueda delantera y presione firmemente dicho conjunto hasta que encaje en su lugar con un "clic". Repita el procedimiento en el otro lado.
NOTA: Jale hacia abajo cada rueda para asegurarse de que esté bien acoplada.

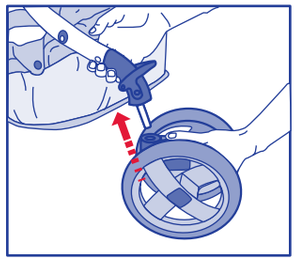

B. Para quitar un conjunto de rueda delantera, apriete las lengüetas (1) y jale hacia abajo (2) el conjunto de rueda delantera.

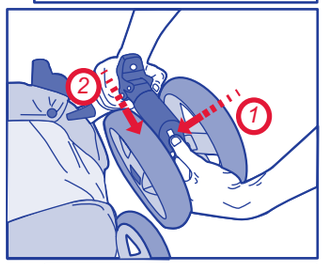

3. Conjunto de rueda trasera:

A. Ubique un conjunto de rueda trasera. Apriete el botón (1) y deslice el pasador del conjunto de rueda trasera en el interior de la caja de dicha rueda. (2) Repita el procedimiento en el otro lado.

NOTA: Jale hacia fuera cada rueda para asegurarse de que esté bien acoplada.

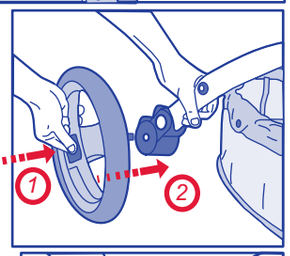

B. Para quitar el conjunto de rueda trasera, apriete el botón (1) y jale hacia fuera el conjunto de rueda trasera. (2)

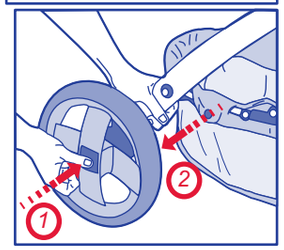

4. Cómo poner la capota:

A. Coloque el asiento de la carriola sobre el piso según se ilustra en la figura. Acople los sujetadores al asiento en ambos lados.

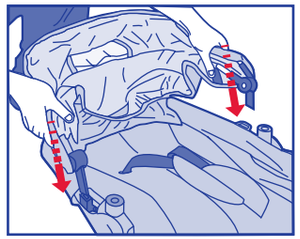

B. Sujete las tiras adhesivas de sujeción de cada lado de la capota al asiento.

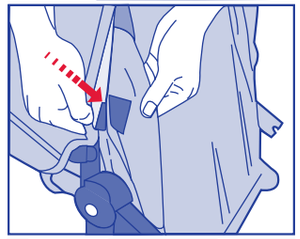

C. Para quitar la capota, empuje hacia dentro la lengüeta en la parte inferior del sujetador de la capota (1) y jale hacia arriba la capota. (2)

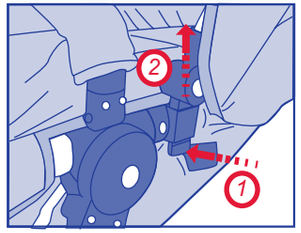

5. Cómo instalar la barra parachoques:

A. Para instalar la barra parachoques, alinee los extremos de la barra con los orificios en la carriola para introducirlos en ellos y presione hasta que sienta un "clic".

NOTA: Jale hacia arriba cada lado de la barra parachoques para asegurarse de que esté bien sujeta.

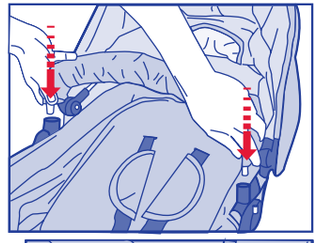

B. Para quitar la barra parachoques, apriete el botón (1) para liberarla y jale (2) para quitarla.

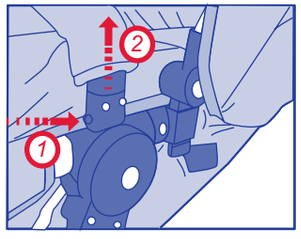

Sección 4 – Cómo armar la carriola (continuación)

6. Acoplar el asiento al armazón de la carriola:

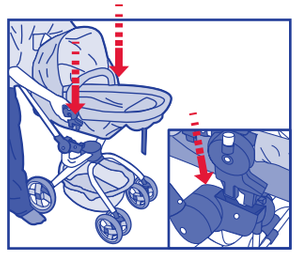

A. Para acoplar el asiento al armazón de la carriola, localice los brazos del asiento y alinéelos con las bisagras del armazón. Empuje el asiento para introducirlo en las bisagras hasta que sienta un "clic".

NOTA: Jale hacia arriba el asiento para asegurarse de que está bien acoplado antes de colocar al niño y sujetarlo en el asiento.

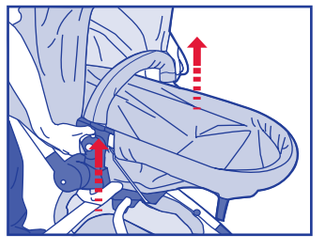

B. Para quitar el asiento para niños del armazón de la carriola, levante los botones de liberación y jale hacia fuera el asiento para extraerlo del armazón.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:

- **NO traslade el asiento de un sitio a otro con el niño en él.**

Sección 5 – Funcionamiento y uso de la carriola

1. Cambio del modo de moisés al modo de asiento:

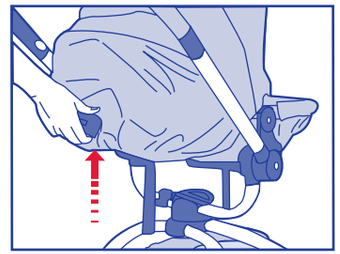

A. Jale la palanca en la parte posterior del asiento y gire el asiento a la posición más vertical. Asegúrese de que el asiento esté girado a la posición más vertical.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:

- **Mantenga siempre el asiento en posición totalmente vertical cuando lo use como asiento para niños. Utilice el modo reclinado del asiento solamente para ajustar el resplado del asiento.**
- **NO traslade el asiento de un sitio a otro con el niño en él.**

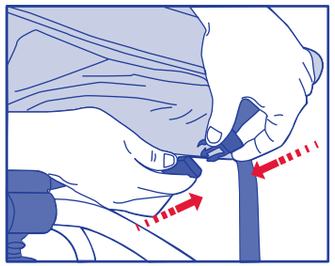

B. Localice la hebilla delantera debajo de la parte delantera del asiento. Abroche la hebilla y ajuste bien la correa.

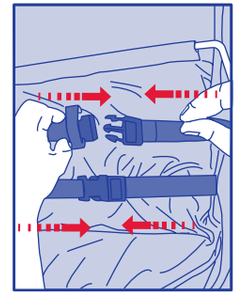

C. Localice la hebilla debajo de la parte central del asiento. Abroche la hebilla y ajuste bien la correa. Tiene que abrochar 2 hebillas en total. Asegúrese de que ambas hebillas estén abrochadas.

Nota: Para cambiar el asiento de nuevo al modo de moisés, invierta los pasos A, B y C anteriores.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:
- **NO ajuste el asiento con el niño en él.**
- **NO recline el asiento cuando lo utilice como moisés.**

- **Modo de moisés**

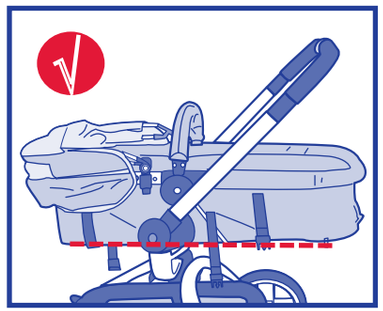

- **Modo de asiento para niños**

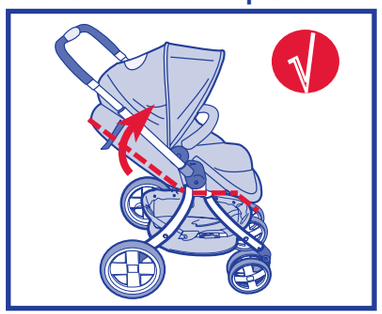

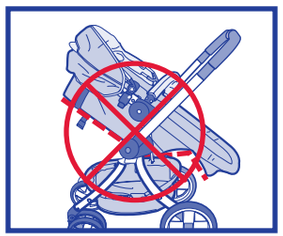

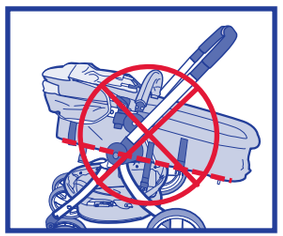

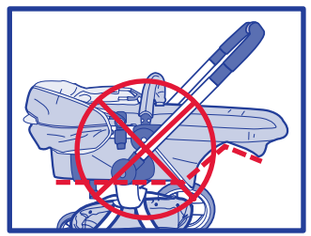

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:
- **NO utilice el asiento para niños en la dirección mirando hacia atrás.**
- **NO use el moisés en una posición elevada.**
- **NO utilice asiento de niño en la posición plana.**

2. ***Para reclinar el asiento para niños:***

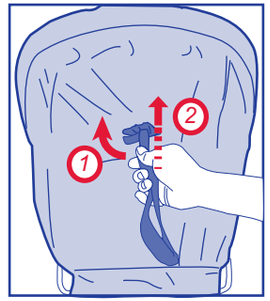

A. Desabroche la hebilla de la correa (1). Jale la correa para reclinar y empuje el respaldo del asiento hacia arriba (2). Abroche la hebilla de la correa una vez que el asiento esté en la posición deseada.

B. Para reclinar el asiento cuando está en el modo de moisés, desabroche la hebilla de la correa y ponga el asiento en posición horizontal. Abroche la hebilla de la correa.

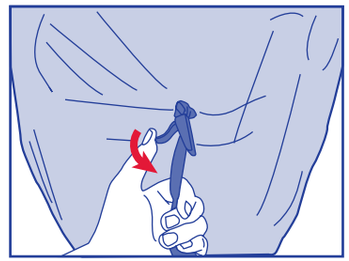

3. ***Funcionamiento del freno trasero:***

A. Para activar el freno trasero, empuje hacia abajo la palanca del freno el color rojo. Para liberar el freno, empuje hacia abajo la palanca del freno el color verde.

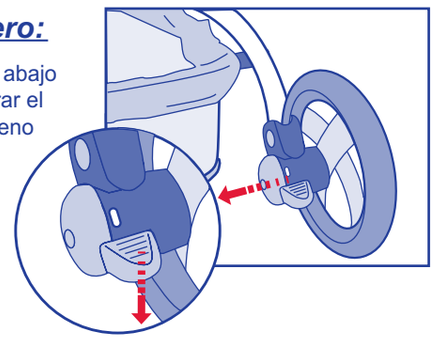

4. Cómo bloquear las ruedas delanteras:

A. Para activar y bloquear las ruedas delanteras, empuje hacia abajo la palanca de bloqueo de las ruedas delanteras. Para desbloquear las ruedas delanteras, empuje hacia arriba la palanca de bloqueo de las ruedas delanteras.

5. Ajuste de la altura de la barra:

A. Apriete los botones en el interior de la barra y deslice la barra a la posición deseada.

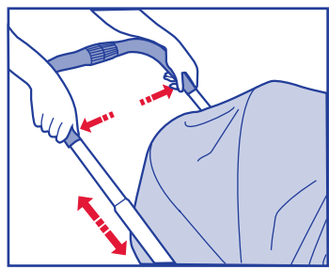

6. Para invertir la dirección del asiento:

A. Párese detrás de la carriola y gire el dispositivo para liberar la barra hasta que el giro se detenga.

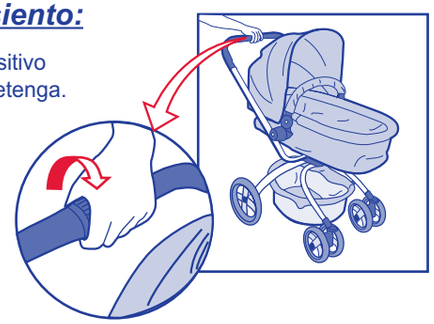

B. Gire la barra hacia arriba a la posición más elevada.

Nota: El asiento puede ahora girar libremente. Tenga cuidado al girar el asiento.

C. Gire el asiento hasta que esté en sentido inverso.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite que su niño sufra lesiones graves:

- **NO invierta ni gire el asiento con el niño sentado en él.**

B. Gire la manija de liberación para que la barra pueda volver a la posición de uso normal.

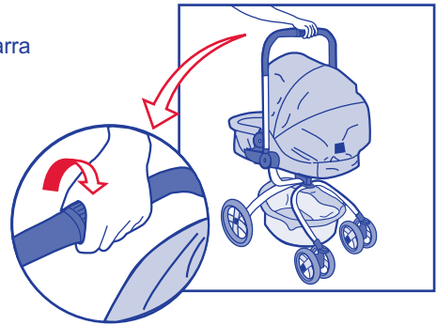

C. Gire la barra a la posición de uso normal.

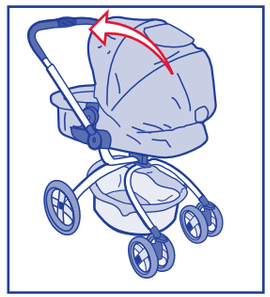

7. Ajuste de la capota:

A. Jale la parte delantera de la capota para ajustarla.

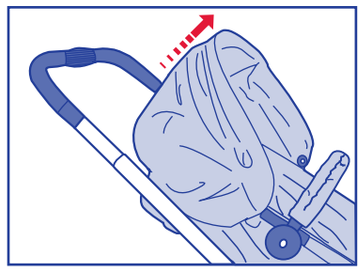

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento:

- **SIEMPRE use el cinturón de seguridad para sujetar al niño.**
- **NUNCA deje el niño desatendido, ni siquiera cuando esté durmiendo. Siempre mantenga al niño a la vista.**

8. Para sujetar al niño:

A. Coloque el niño en el asiento con el cinturón desabrochado.

B. Asegure el niño con el cinturón encajando las correas de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna.

C. Ajuste cómodamente las correas de la cintura tirando de sus extremos. (1)

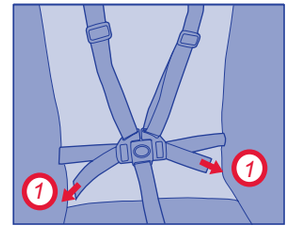

D. Ajuste cómodamente las correas de los hombros moviendo los ajustadores deslizables a lo largo de las correas. (2)

E. Para aflojar la hebilla, apriete el botón de las correas y jálelas. (3)

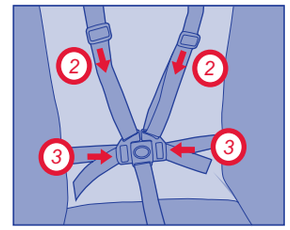

9. Para ajustar el arnés de los hombros:

A. Desde la parte posterior del asiento, pase el arnés a través del acolchado del asiento y seleccione la ranura del arnés según el diagrama. Pase el arnés del hombro a través de la ranura y gire la hebilla para asegurarlo.

Nota: El arnés del hombro debe quedar a la altura o por debajo del hombro del niño.

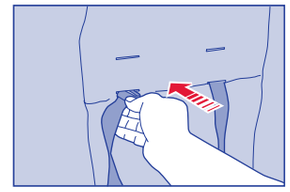

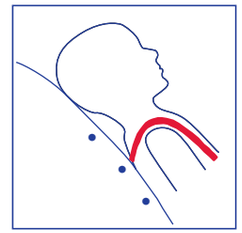

10. Cómo plegar la carriola:

A. Quite el asiento para niños. Para ello, jale hacia arriba los seguros de liberación para levantar el asiento.

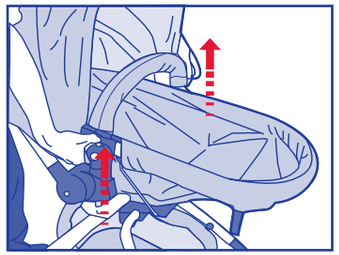

B. Gire la manija de liberación y gire la barra hacia abajo.

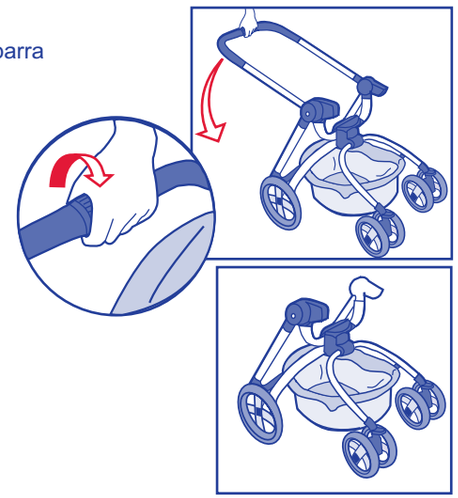

C. Deslice el botón de bloqueo secundario (1) y jale hacia arriba la manija de liberación (2). Levante el armazón levantando la manija de liberación.

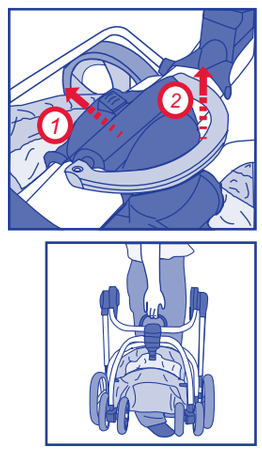

11. Para acoplar el asiento infantil para automóvil Via I470 de JJ Cole Newport:

A. Quite el asiento para niños. Para ello, jale hacia arriba los seguros de liberación para levantar el asiento.

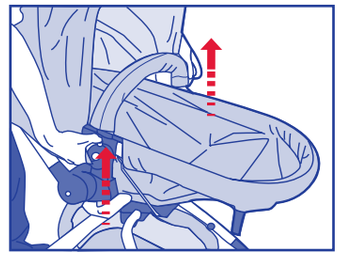

B. Inserte el asiento infantil Via I470 de JJ Cole Newport sobre las bisagras hasta que sienta un "clic".

Nota: Jale hacia arriba el asiento infantil para asegurarse de que esté bien sujeto.

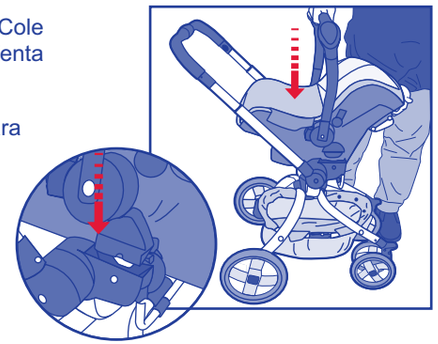

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Utilice únicamente los asientos para automóvil infantiles JJ Cole Newport Via I470, Via I450 y I470 de The First Years™ para acoplar el asiento directamente a las bisagras.

12. Para retirar el asiento infantil para automóvil JJ Cole Newport Via I470:

A. Jale la manija de liberación en la parte trasera del asiento infantil para automóvil (1) Jale hacia arriba el asiento infantil para automóvil (2) para desprenderlo de las bisagras y retirarlo.

13. Para instalar el asiento infantil para automóvil de Graco:

A. Quite el asiento para niños. Para ello, jale hacia arriba los seguros de liberación para levantar el asiento.

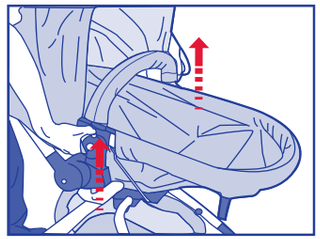

B. Localice el adaptador del asiento infantil para automóvil y gire los brazos hasta que encajen en su lugar.

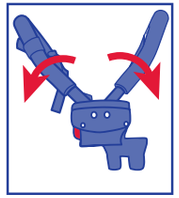

Nota: Para plegar hacia arriba el adaptador de asiento infantil para automóvil, apriete el botón de liberación (1) y gire hacia arriba el brazo (2). Repita en el otro lado.

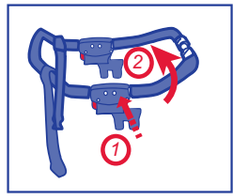

C. nserte el adaptador de asiento infantil para automóvil sobre las bisagras hasta que sienta un "clic".

Nota: Jale hacia arriba el adaptador del asiento infantil para automóvil para asegurarse de que está bien sujeto.

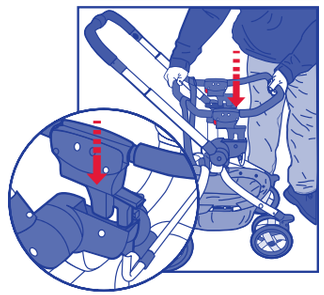

Quite el adaptador del asiento infantil para automóvil, deslice los botones de liberación (1) y levante el asiento para extraerlo del armazón (2).

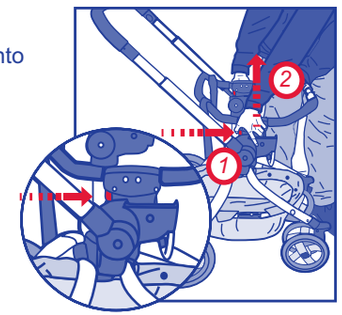

D. Inserte el asiento infantil para automóvil de Graco en el adaptador de asiento infantil para automóvil. El asiento infantil para automóvil de Graco debe encajar sobre el adaptador tal como se muestra en la figura detallada.

Nota: Jale hacia arriba el asiento infantil para automóvil de Graco para asegurarse de que está bien sujeto.

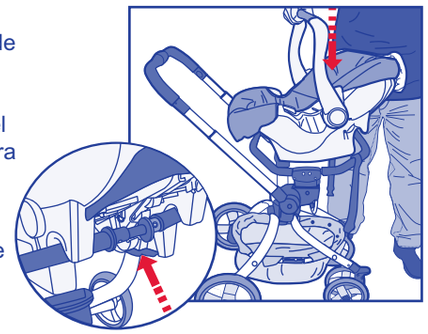

E. Pase la cinta con la hebilla a través de la trayectoria para el cinturón en ambos lados del asiento infantil para automóvil (1). Abroche la hebilla (2). Apriete la cinta (3) de manera que el asiento infantil para automóvil quede bien sujeto.

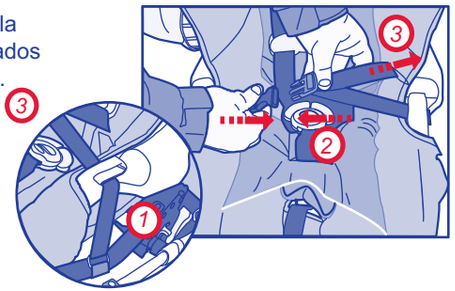

14 Para retirar el asiento infantil para automóvil de Graco:

A. Desabroche la cinta con la hebilla del asiento infantil para automóvil. Jale la manija de liberación (1) en la parte trasera del asiento infantil para automóvil. Jale hacia arriba el asiento infantil para automóvil (2) para retirarlo.

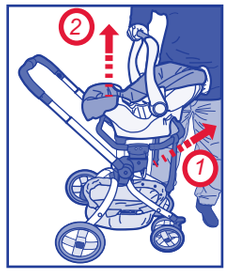

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Utilice solamente los siguientes asientos infantiles para automóvil de Graco con el adaptador de asiento infantil para automóvil:

- **Graco SnugRide®**
- **Graco SnugRide 32®**
- **Graco SnugRide 35®**

15. Para instalar el asiento infantil para automóvil de Graco:

A. Quite el asiento para niños. Para ello, jale hacia arriba los seguros de liberación para levantar el asiento.

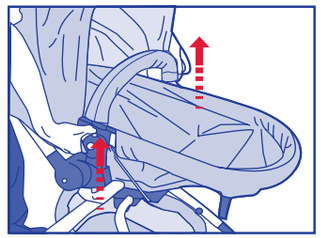

B. Localice el adaptador del asiento infantil para automóvil y gire los brazos hasta que encajen en su lugar.

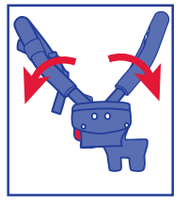

Nota: Para plegar hacia arriba el adaptador de asiento infantil para automóvil, apriete el botón de liberación (1) y gire hacia arriba el brazo (2). Repita en el otro lado.

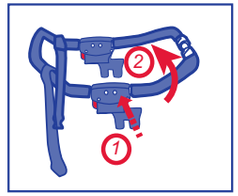

C. Inserte el adaptador de asiento infantil para automóvil sobre las bisagras hasta que sienta un "clic".

Nota: Jale hacia arriba el adaptador del asiento infantil para automóvil para asegu rarse de que está bien sujeto.

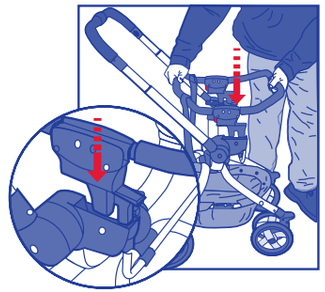

Quite el adaptador del asiento infantil para automóvil, deslice los botones de liberación (1) y levante el asiento para extraerlo del armazón (2).

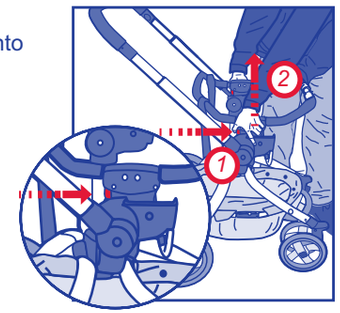

D. Inserte el asiento infantil para automóvil de Chicco en el adaptador de asiento infantil para automóvil hasta que sienta un "clic".

Nota: Tire hacia arriba del asiento infantil para automóvil de Chicco para asegurarse de que está bien sujeto.

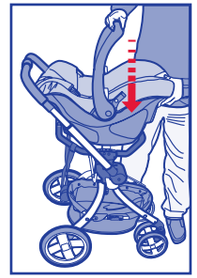

E. Pase la cinta con la hebilla a través de la trayectoria para el cinturón en ambos lados del asiento infantil para automóvil (1). Abroche la hebilla (2). Apriete la cinta (3) de manera que el asiento infantil para automóvil quede bien sujeto.

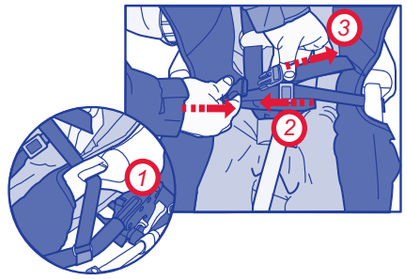

16. Para retirar el asiento infantil para automóvil de Graco:

A. Desabroche la cinta con la hebilla del asiento infantil para automóvil. Jale la manija de liberación (1) en la parte trasera del asiento infantil para automóvil. Jale hacia arriba el asiento infantil para automóvil (2) para retirarlo.

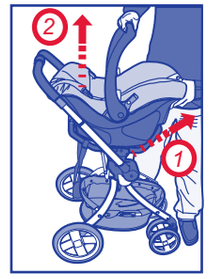

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Utilice solamente los siguientes asientos infantiles para automóvil de Chicco con el adaptador de asiento infantil para automóvil:

- **Chicco KeyFit™**
- **Chicco KeyFit™ 30**

Sección 7 – Limpieza y mantenimiento

Limpieza del cojín del asiento:

1. Limpie las manchas solamente:
   - Limpie las manchas pequeñas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón.
   - Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón.
   - Seque con un paño o al aire libre.

Limpieza de la carriola:

1. Limpie el armazón de la carriola, las piezas de plástico y el material textil pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón. Enjuague las superficies con un paño humedecido en agua para eliminar la solución de jabón.
2. Seque con un paño o al aire libre.

Organizador de los padres:

1. Limpie las manchas solamente:
   - Limpie las manchas pequeñas pasando un paño por la superficie con una solución suave de agua y jabón.
   - Enjuague con agua para eliminar la solución de jabón.

Sección 8 – Piezas de repuesto

Sabemos que las piezas se desgastan o se dañan. Algunas empresas cobran tarifas alarmantes cuando sus piezas se desgastan. En TOMY, le enviaremos piezas de repuesto al mismo precio o a un precio muy parecido al nuestro, además de los gastos de manipulación y envío. Aún así, estas piezas son caras, pero tiene nuestra promesa de que su precio es justo. **Por supuesto, las instrucciones para instalar una pieza de repuesto son siempre gratuitas.** Llame a TOMY Consumer Affairs al 1-888-899-2229 para informarse de los precios actuales de otros artículos o visite nuestro sitio web en www.tomy.com.

Sección 9 – Almacenamiento

Si va a guardar la carriola durante un tiempo prolongado, pliéguela y guárdela en un lugar fresco y seco.

La carriola puede deteriorarse si se guarda durante un tiempo prolongado a alta temperatura o en otras condiciones extremas.

Antes de utilizar la carriola, examínela para:

- Ver si tiene piezas rotas o si faltan piezas. NO utilice la carriola si hay piezas dañadas o si faltan piezas.
- Comprobar el buen funcionamiento de todas las piezas y ajustes Com pruebe que los seguros de la carriola cuando está plegada, funcionen con la carriola en posición de uso.

Sección 10 – Registro

En TOMY, proporcionarle a usted, nuestro cliente, el mejor servicio y los mejores productos posibles son dos de nuestras principales prioridades. En el caso de que tengamos nueva información relacionada con productos o un anuncio de servicio relacionado con su producto, nos gustaría poder compartir esta información directamente con usted. Para ello, TOMY ha establecido un innovador sistema de registro del consumidor para nuestros productos parecido al que ya veníamos utilizando con los asientos infantiles para automóvil. Nuestro innovador sistema le permite registrar directamente su producto con TOMY accediendo a nuestro sitio web en www.tomy.com. Puede estar seguro de que su información de contacto se tratará confidencialmente y se utilizará sólo con la finalidad descrita anteriormente.

El resto está en sus manos.

Para registrar su producto, inicie una sesión en www.tomy.com, seleccione Customer Services (Servicio al cliente), y luego Product Registration (Registro de productos) o deje un mensaje con su nombre y sus datos de contacto (dirección y número de teléfono) y la información de su producto (número de modelo, fecha de fabricación y fecha de compra).

Queremos darle las gracias por unirse a nuestra familia de usuarios de productos de TOMY.

Sección 11 – Garantía

TOMY proporciona una garantía limitada de 1 año. Para obtener más detalles, acceda al enlace Consumer Services (Servicio al consumidor) en nuestro sitio web en www.tomy.com.

Garder ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

JJ COLE® COLLECTIONS

Marques TOMY International, Inc.
Attn : Service à la clientèle
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040, É-U
ou appeler le 1-888-899-2229.
ou visiter le site www.tomy.com

© 2011 TOMY International, Inc.

4000001587 08/11

Lire toutes les instructions AVANT d'assembler et d'UTILISER ce produit.
GARDER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

JJ COLE® COLLECTIONS

Broadway
Poussette
S630
JRSWD

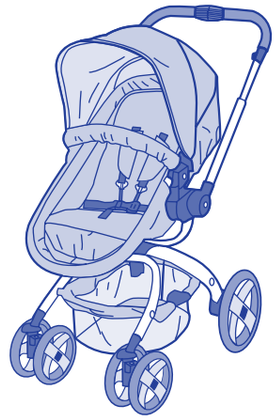

Pour utilisation avec des enfants dont :

le poids est :
22,5 kg (50 lb) ou moins.

La taille en position droite est :
102 cm (40 pouces) ou moins.

Assemblage par adulte impératif.

Se référer à la section «Assemblage de la poussette».

Aucun outil nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Section 1 – Table des matières Assemblage par adulte impératif

Se référer à la section «Assemblage de la poussette».

Section 1 Table des matières 1

Section 2 Informations importantes 2

Section 3 Avertissements 3

Section 4 Assemblage de la poussette 5

Section 5 Fonctionnement et utilisation de la poussette

- 5.1 *De nacelle en siège pour tout-petit* 10
- 5.2 *Inclinaison du dossier du siège* 11
- 5.3 *Fonctionnement du frein* 11
- 5.4 *Fonctionnement du blocage du pivot de roue avant* 11
- 5.5 *Réglage de la hauteur de la poignée* 12
- 5.6 *6 Inverser le siège* 13
- 5.7 *Réglage de la capote* 14
- 5.8 *Attacher l'enfant* 15
- 5.10 *Pliage de la poussette* 16
- 5.11 *Attacher le siège d'auto pour nouveau-né* 17

Section 7 Nettoyage et entretien 23

Section 8 Pièces de rechange 24

Section 9 Rangement 24

Section 10 Enregistrement 24

Section 11 Garantie 24

Certification de la sécurité de JJ Cole

JJ Cole certifie que cette poussette est conforme à la norme de sécurité des produits de consommation ASTM F833 régissant la performance des poussettes et des landaus. JJ Cole a également validé la conformité par essais de laboratoire indépendant.

Section 2 Informations importantes

Vous avez une question?

Pour toute question, pièces manquantes ou assistance, nous vous prions de contacter le Service à la clientèle de TOMY au 1-888-899-2229, notre site www.tomy.com

ou de nous écrire à : Marques TOMY International, Inc. Attn : Service à la clientèle
2021 9th St. SE
Dyersville, IA 52040, É-U.

Avoir sous la main les informations suivantes. Voir l'étiquette située sous le bas du repose-pied.

Numéro de modèle : _____

Date de fabrication : _____

Date de l'achat : _____

Liste de contrôle de sécurité / Mesures de sécurité

Liste de contrôle de sécurité :

√ Avez-vous lu et compris ces directives et les étiquettes avant d'assembler la poussette?

√ Est-ce que le poids et la taille de l'enfant conviennent au mode d'utilisation de ce produit?

Mesures de sécurité :

* **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.
* **UTILISER** uniquement avec un (1) enfant à la fois.
* **NE PAS** utiliser d'accessoires autres que ceux fournis par TOMY.

Recommandations d'utilisation

Utilisation de la poussette :

Poids maximum : 22,5 kg (50 lb).

Taille maximum : 102 cm (40 pouces).

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

Risque de blessures graves voire mortelles si ces avertissements et instructions ne sont pas suivis.

- **L'enfant peut glisser à travers les ouvertures de jambe et s'étrangler. Ne jamais utiliser en position de landau rabattu à moins que le landau ne soit en position horizontale et que le siège pour petit enfant ne soit pas utilisé.**

Éviter les blessures graves causées par chute ou par glissement :

- **TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité pour maintenir l'enfant.**
- **Bien ajuster la ceinture de sécurité autour de l'enfant.**
- **NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort.**
  Toujours garder l'enfant dans le champ de vision.
- **NE PAS permettre à l'enfant de grimper sur la poussette ou de se tenir debout dans le siège.**

Éviter l'étranglement :

- **Mettre les sangles d'épaules en dessous du revêtement de siège lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour maintenir l'enfant.**
- **NE PAS placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant, suspendre de cordon à ce produit ou attacher des cordons aux jouets.**

Éviter les blessures par pincement :

- **Garder les doigts à distance des joints à articulation lors du pliage et du dépliage de la poussette.**
  S'assurer que la poussette est VERROUILLÉE en position d'utilisation avant de mettre l'enfant dans la poussette.
- **Pendant tout réglage, toujours s'assurer d'éloigner les parties du corps de l'enfant de toutes pièces mobiles.**

Éviter les brûlures :

- **NE PAS placer de liquides chauds dans l'organisateur pour parent.**

Section 3 - Avertissements

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant :

- **NE PAS permettre à l'enfant de s'asseoir ou de se mettre debout dans le panier de rangement.**
- **Garder l'organisateur pour parent hors de la portée de l'enfant.**
- **TOUJOURS retirer l'enfant de la poussette et la plier avant de monter ou de descendre d'un escalier ou d'un escalier roulant.**
- **TOUJOURS agir prudemment lorsque l'on monte ou descend de trottoirs ou de surfaces accidentées.**
- **TOUJOURS engager les freins lorsque la poussette est en stationnement.**
- **NE PAS courir, faire du jogging ou patiner avec cette poussette. La poussette ne doit être utilisée que pour la marche. Courir, faire du jogging ou patiner peut entraîner une perte de contrôle et causer le renversement.**
- **Cesser d'utiliser la poussette lorsque l'enfant pèse 22,5 kg (50 lb) ou mesure 102 cm (40 pouces).**
- **Cesser d'utiliser la poussette lorsqu'elle est endommagée ou cassée.**
- **Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-né I450 de The First Years™, le Via I470 de JJ Cole, le I470 de The First Years™, le SnugRide® de Graco, le SnugRide™ 32 de Graco, le SnugRide 35® de Graco, le KeyFit® 30 de Chicco et le KeyFit® de Chicco avec cette poussette.**

Éviter les blessures causées par le renversement de la poussette :

- **NE PAS surcharger la poussette car elle peut devenir instable.**
- **NE PAS porter d'enfants, de paquets ou d'articles supplémen taires dans la poussette ou sur celle-ci.**
- **NE PAS ajouter d'accessoires pour porter des paquets à la poussette ou y pendre des articles. NE JAMAIS placer de sacs à main, de sacs ou de paquets sur la poignée de la poussette ou sur la capote.**
- **NE PAS mettre plus de 2,25 kg (5 lb) dans le panier de rangment.**
- **NE PAS mettre plus de 0,225 kg (0.5 lb) sur la tablette de l'enfant.**

Section 4 – Assemblage de la poussette

Assemblage par adulte impératif. Aucun outil nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- **L'assemblage correct est impératif. Suivre toutes les instructions d'assemblage et d'utilisation.**
- **La poussette contient des petites pièces jusqu'à l'assemblage. Garder toutes les petites pièces hors de la portée des enfants.**
- **Les sacs en plastique peuvent causer l'étouffement. Garder les sacs en plastique hors de la portée des enfants.**

Section 4 – Assemblage de la poussette - suite

Pièces de la poussette :

Retirer toutes les pièces du carton et les identifier. Si des pièces manquent ou sont endommagées, appeler le Service à la clientèle de TOMY au 1-888-899-2229 pour assistance. ***NE PAS*** retourner le produit chez le détaillant.

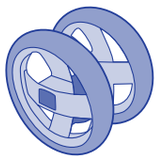

Ensemble de roues avant (2)

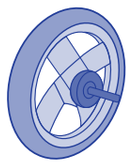

Ensemble de roue arrière (2

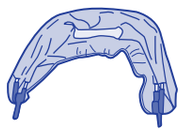

Capote (1)

Garde-corps (1)

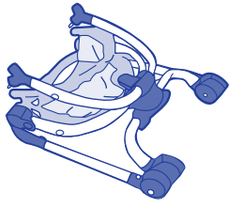

Châssis de la poussette (1)

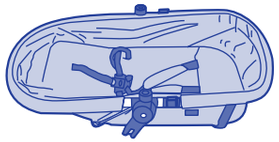

Siège de la poussette (1)

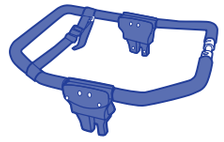

l'adaptateur de siege d'auto pour nouveau-ne

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures par pincement :

- **Garder les doigts à distance des joints à articulation lors du pliage et du dépliage de la poussette.**

Assemblage :

1. Dépliage de la poussette :

A. Mettre la poussette sur le sol, comme illustré. Faire pivoter la poignée jusqu'à ce qu'elle se bloque.

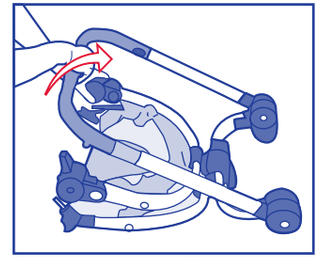

B. Mettre la poussette droite et appuyer sur l'avant et l'arrière du panier pour bloquer le châssis en position.

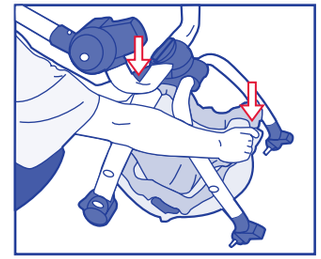

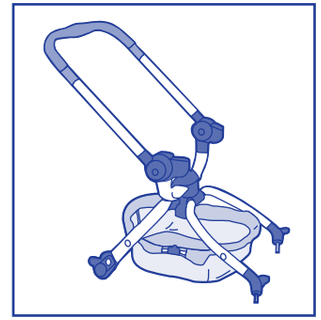

Section 4 – Assemblage de la poussette - suite

2. Assemblage de la roue avant :

A. Repérer un ensemble de roues avant et appuyer fermement sur l'ensemble de roues jusqu'à enclenchement avec un «clic». Répéter l'opération pour l'autre côté.

REMARQUE : Tirer sur chaque roue pour s'assurer qu'elle est bien fixée.

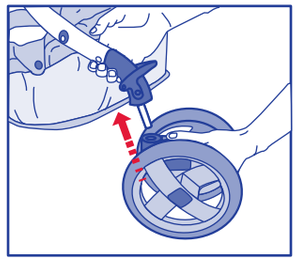

B. Pour retirer l'ensemble de roues avant, appuyer sur les onglets (1) et tirer (2) l'ensemble de roues avant vers le bas.

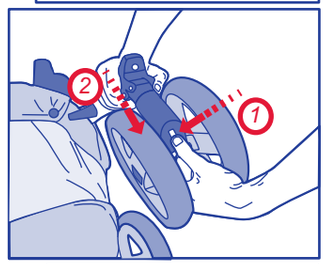

3. Assemblage de la roue arrière :

A. Repérer un ensemble de roue arrière. Appuyer sur le bouton (1) et faire glisser la tige de l'ensemble de roue arrière dans le logement de roue arrière. (2) Répéter l'opération pour l'autre côté.

REMARQUE : Tirer sur chaque roue pour s'assurer qu'elle est bien attachée.

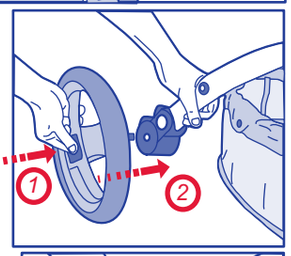

B. Pour retirer l'ensemble de roue arrière, appuyer sur le bouton (1) et tirer sur l'ensemble de roue arrière pour l'enlever. (2)

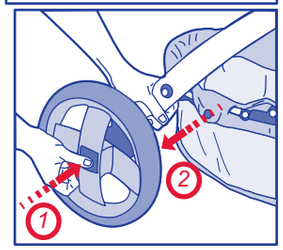

Section 4 – Assemblage de la poussette - suite

4. Assemblage de la capote :

A. Mettre le siège de la poussette sur le sol, comme illustré. Attacher les pinces de la capote aux deux côtés du siège.

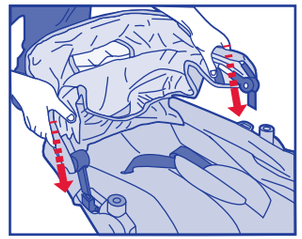

B. Attacher les fixations «à crochets et à boucles» situées de chaque côté de la capote au siège.

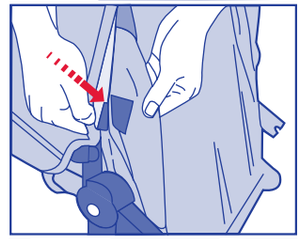

C. Pour retirer la capote, appuyer sur l'onglet situé sur le bas de la pince de capote (1) et tirer la capote vers le haut. (2)

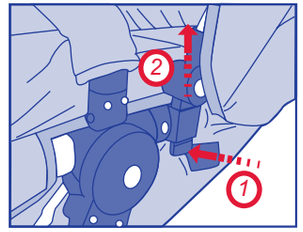

5. Assemblage du garde-corps :

A. Pour attacher le garde-corps, aligner les ergots du garde-corps et les pousser dans les orifices jusqu'à enclenchement

REMARQUE : Tirer sur chaque côté du garde-corps pour s'assurer qu'il est bien attaché.

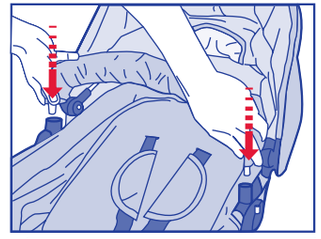

B. Pour retirer le garde-corps, appuyer sur le bouton (1) pour débloquer le garde-corps et le tirer (2) pour l'enlever.

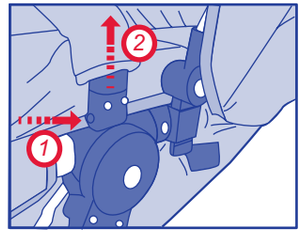

Section 4 – Assemblage de la poussette - suite

6. *Attacher le siège pour tout-petit au châssis de la poussette:*

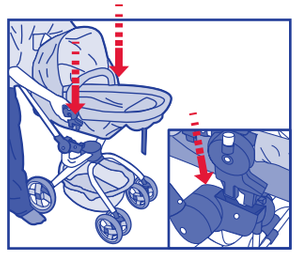

A. Pour attacher le siège au châssis de la poussette, repérer les bras situés sur le siège et les aligner avec les joints à articulation du châssis. Appuyer le siège sur les joints à articulation jusqu'à enclenchement.

REMARQUE : Tirer sur le siège pour tout-petit afin de s'assurer qu'il est bien attaché avant de mettre un enfant dans le siège.

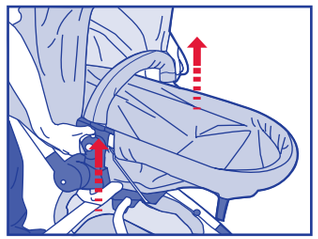

B. Pour retirer le siège pour tout-petit du châssis de la poussette, tirer les boutons de déblocage vers le haut et extraire le siège du châssis.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant :

- **NE PAS porter le siège si un enfant y est assis.**

Section 5 – Fonctionnement et utilisation de la poussette

1. *Changer du mode nacelle en mode siège :*

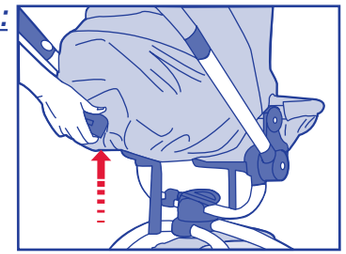

A. Tirer le levier situé derrière le dossier du siège et relever le siège dans sa position la plus droite. S'assurer d'avoir relevé le siège dans sa position la plus droite.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant :

- **Toujours maintenir le siège dans sa position la plus droite lorsqu'il est utilisé comme siège pour tout-petit. Utiliser uniquement l'inclinaison située derrière le dossier du siège pour ajuster le dossier du siège.**
- **NE PAS porter le siège si un enfant y est assis.**

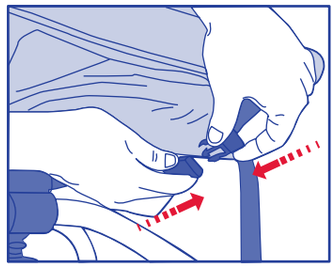

B. Repérer la boucle frontale située sur le devant du siège. Attacher la boucle et serrer la sangle.

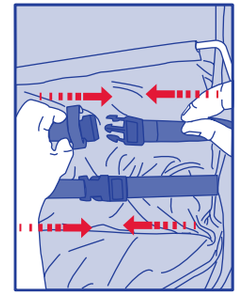

C. Repérer la boucle située au milieu du siège. Attacher la boucle et serrer la sangle. Deux boucles doivent être attachées. S'assurer d'attacher les deux boucles.

Remarque : Pour remettre le siège en mode nacelle, inverser les étapes A, B et C ci-dessus.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant :
- **NE PAS régler le siège si un enfant y est assis.**
- **NE PAS incliner le siège en mode nacelle.**

- **Mode nacelle**

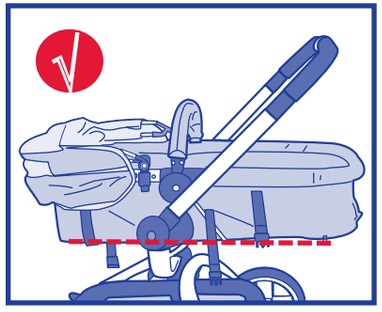

- **Mode siège pour tout-petit**

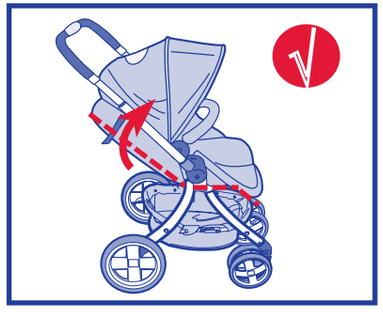

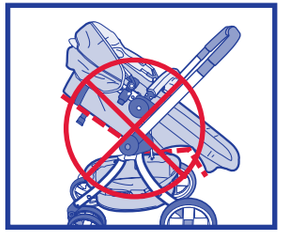

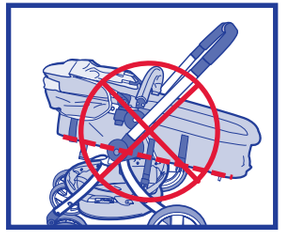

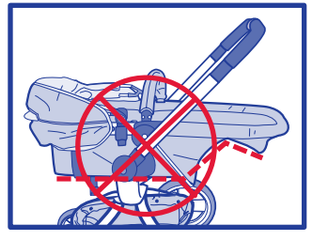

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant:
- **NE PAS utiliser le siège de bébé dans la direction de revêtement à l'arrière.**
- **LE PAS utilise le berceau dans une position élevée.**
- **LE PAS utilise le siège de bébé dans une position plate.**

2. Inclinaison du siège pour tout-petit:

A. Déboucler la sangle (1) . Tirer sur la sangle d'inclinaison et pousser le siège en position droite (2) . Bloquer la boucle de la sangle en position désirée.

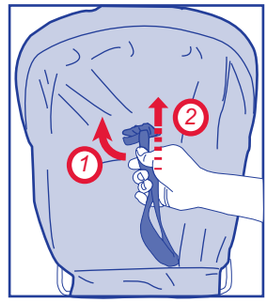

B. Pour incliner le siège en mode nacelle, détacher la boucle de la sangle et remettre le siège en position d'inclinaison la plus basse. Bloquer la boucle de la sangle.

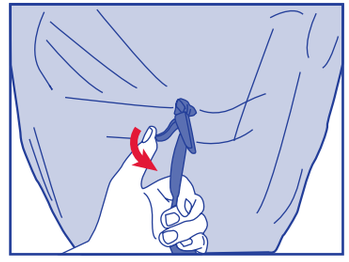

3. Fonctionnement du frein arrière :

A. Pour engager le frein arrière, appuyer sur le levier de frein la couleur rouge. Pour désengager le levier de frein, appuyer sur le levier de frein la couleur verte.

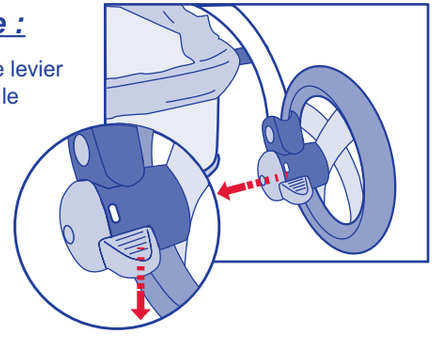

4. Blocage des roues avant en position :

A. Pour activer et bloquer les roues avant, pousser le levier de blocage de roue avant vers le bas. Pour débloquer les roues avant, pousser le levier de blocage de roue avant vers le haut.

5. Réglage de la hauteur de la poignée :

A. Appuyer sur les boutons situés sur le côté intérieur de la poignée et la faire glisser en position désirée.

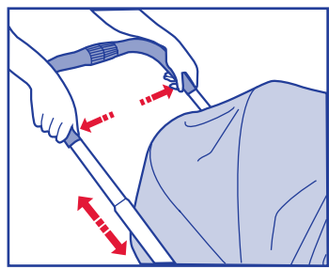

6. Inverser la direction du siège :

A. Se tenir debout derrière la poussette et faire pivoter le déblocage de la poignée jusqu'a l'arrêt du pivotement.

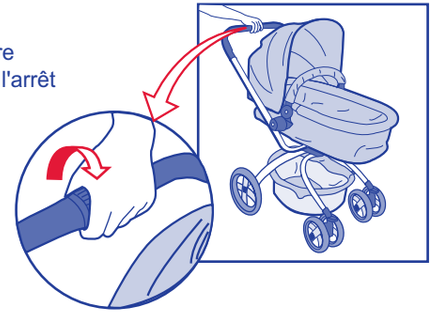

B. Faire pivoter la poignée en position haute.

Remarque : le siège peut maintenant tourner librement. Faire attention pendant le pivotement du siège.

C. Faire pivoter le siège pour inverser sa direction.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves de l'enfant :

- **NE PAS inverser la direction du siège ou le faire pivoter si un enfant y est assis.**

B. Faire pivoter la poignée de déblocage pour permettre à la poignée de se remettre en position d'utilisation normale.

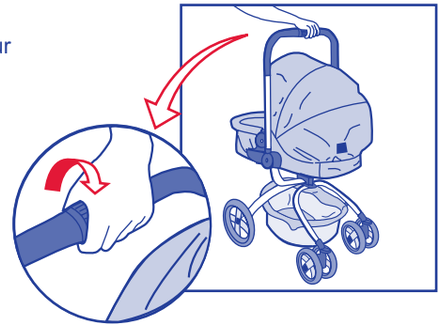

C. Faire pivoter la poignée en position d'utilisation normale.

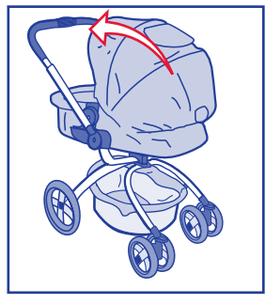

7. Réglage de la capote :

A. Régler la capote en tirant sur son devant.

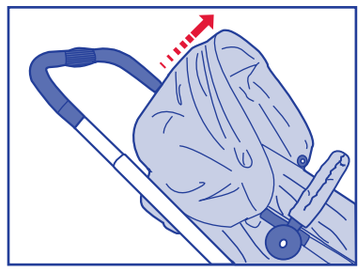

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Éviter les blessures graves causées par chute ou par glissement:

- **TOUJOURS utiliser la ceinture de sécurité pour maintenir l'enfant.**
- **NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort. Toujours garder l'enfant dans le champ de vision.**

8 .PAttacher l'enfant :

A. Le harnais étant débouclé, mettre l'enfant dans le siège.

B. Attacher l'enfant avec le harnais en enclenchant les sangles de ceinture dans la boucle de la sangle d'entrejambe.

C. Bien ajuster les sangles de ceinture en tirant sur leurs extrémités . (1)

D. Bien ajuster les sangles d'épaules en déplaçant les réglages coulissants sur les sangles. (2)

E. Pour détacher la boucle, appuyer sur le bouton de la sangle et tirer. (3)

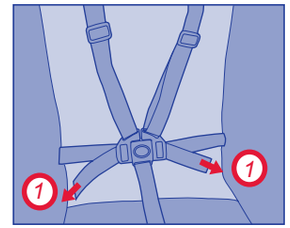

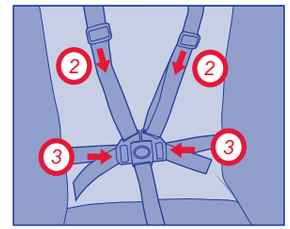

9. Réglage du harnais d'épaules :

A. À partir de l'arrière du dossier, tirer le harnais au travers du revêtement de siège et choisir la fente de harnais en fonction du diagramme. Faire passer la sangle du harnais dans la fente et tourner la boucle pour attacher le harnais d'épaules.

Remarque : Le harnais doit se trouver au niveau ou en dessous des épaules de l'enfant.

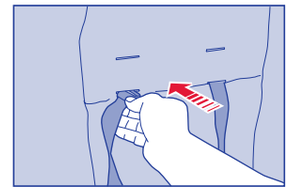

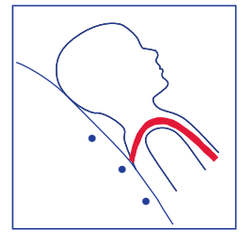

10. Pliage de la poussette :

A. Retirer le siège pour tout-petit en soulevant le siège et en tirant les déblocages vers le haut.

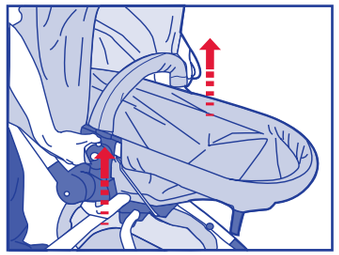

B. Faire pivoter la poignée de déblocage et rabattre la poignée.

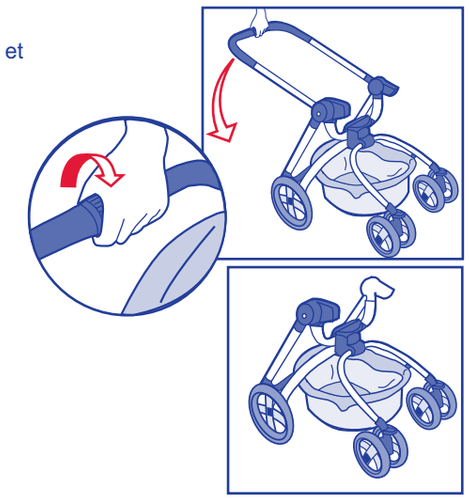

C. Faire glisser le bouton de blocage secondaire (1) et soulever la poignée de déblocage (2). Soulever le châssis en le saisissant par la poignée de déblocage.

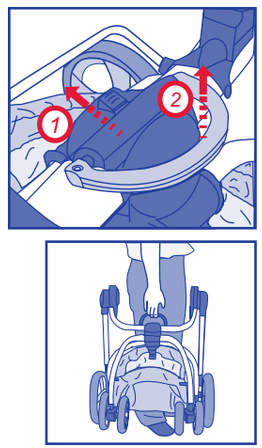

11. Attacher le siège d'auto pour nouveau-né Via I470 de JJ Cole Newport:

A. Retirer le siège pour tout-petit en soulevant le siège et en tirant les déblocages vers le haut.

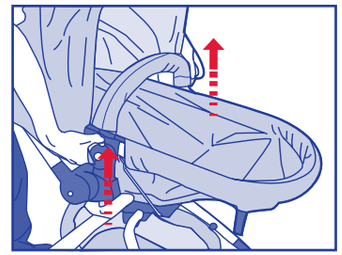

B. Abaisser le siège pour nouveau-né Via I470 de JJ Cole Newport sur les joints à articulation jusqu'à enclenchement

Remarque : Tirer le siège d'auto pour nouveau-né vers le haut pour s'assurer qu'il est bien attaché.

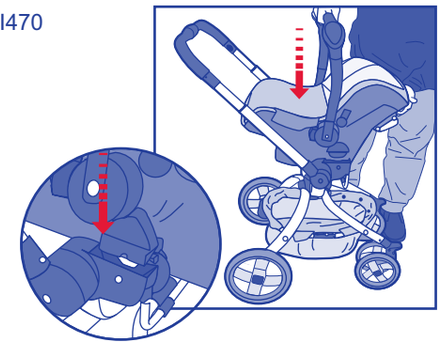

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-nés JJ Cole Newport Via I470, Via I450 et I470 de The First Years™ pour attacher aux joints à articulation.

12. Retirer le siège d'auto pour nouveau-né JJ Cole Newport Via I470:

A. Tirer sur la poignée de déblocage située derrière le dossier du siège d'auto pour nouveau-né (1). Soulever le siège d'auto pour nouveau-né (2) pour le détacher des joints à articulation et l'extraire du châssis.

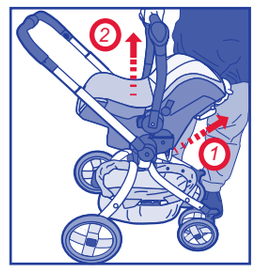

13. Attacher le siège d'auto pour nouveau-né Graco :

A. Retirer le siège pour tout-petit en soulevant le siège et en tirant les déblocages vers le haut.

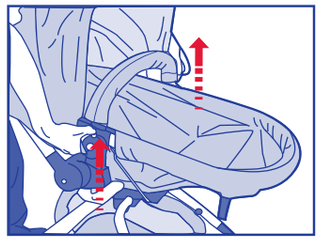

B. Repérer l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né et faire pivoter les bras jusqu'à leur enclenchement.

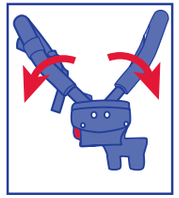

Remarque : Pour plier l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né, appuyer sur le bouton de déblocage (1) et faire pivoter le bras (2) vers le haut. Répéter l'opération pour l'autre côté.

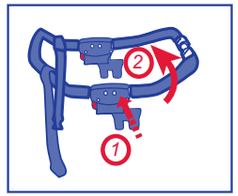

C. Abaisser l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né sur les joints à articulation jusqu'à enclenchement.

Remarque : Tirer l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né vers le haut pour s'assurer qu'il est bien attaché.

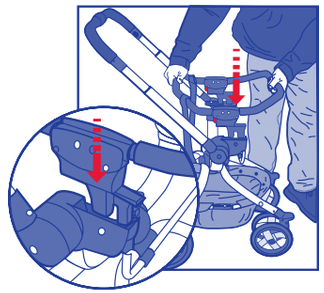

Pour retirer l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né, faire glisser les boutons de déblocage (1) et extraire le siège du châssis (2).

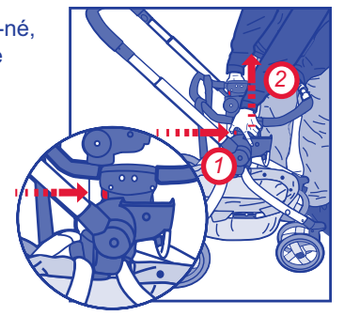

D. Abaisser le siège d'auto pour nouveau-né Graco dans l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né. Le siège d'auto pour nouveau-né Graco doit s'enclencher dans l'adaptateur comme illustré dans la vue détaillée.

Remarque : Tirer le siège d'auto pour nouveau-né Graco vers le haut pour s'assurer qu'il est bien attaché.

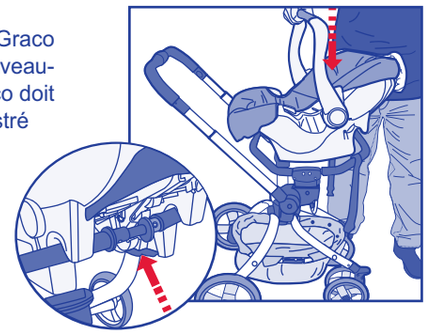

E. Faire passer la sangle à boucle dans l'acheminement de ceinture situé de chaque côté du siège d'auto pour nouveau-né (1). Attacher la boucle (2). Serrer la sangle (3) de façon à bien attacher le siège d'auto.

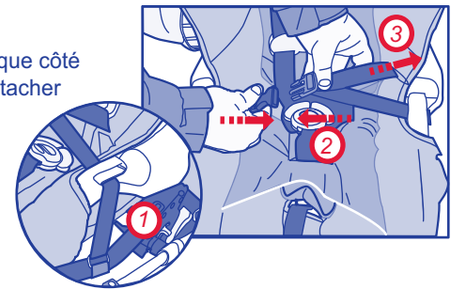

14. Retirer le siège d'auto pour nouveau-né Graco :

A. Détacher la boucle de la sangle située par-dessus le siège d'auto pour nouveau-né. Tirer sur la poignée de déblocage (1) située derrière le dossier du siège d'auto pour nouveau-né. Soulever le siège d'auto pour nouveau-né (2) pour le retirer.

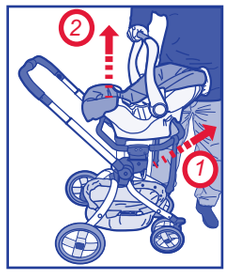

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-nés Graco suivants avec l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né :

- **SnugRide[MD] de Graco**
- **SnugRide 32[MD] de Graco**
- **SnugRide 35[MD] de Graco**

15. Attacher le siège d'auto pour nouveau-né Chicco :

A. Retirer le siège pour tout-petit en soulevant le siège et en tirant sur les déblocages.

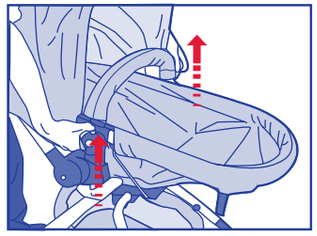

B. Repérer l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né et faire pivoter les bras jusqu'à enclenchement.

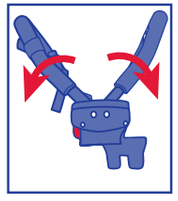

Remarque : Pour plier l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né, appuyer sur le bouton de déblocage (1) et faire pivoter le bras (2) vers le haut.
Répéter l'opération pour l'autre côté.

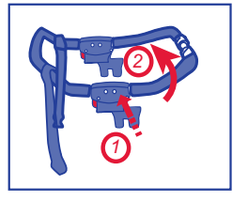

C. Abaisser l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né sur les joints à articulation jusqu'à enclenchement.

Remarque : Soulever l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né pour s'assurer qu'il est bien attaché.

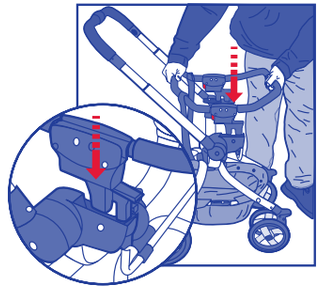

Pour retirer l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né, faire glisser les boutons de déblocage (1) et extraire le siège du châssis (2).

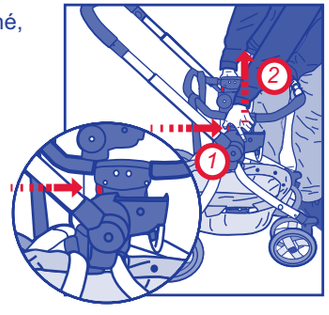

D. Abaisser le siège d'auto pour nouveau-né Chicco dans l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau- né jusqu'à enclenchement.

Remarque : Tirer le siège d'auto pour nouveau-né Chicco vers le haut pour s'assurer qu'il est bien attaché.

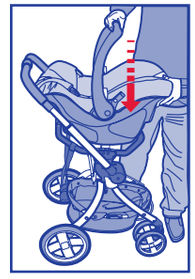

E. Faire passer la sangle à boucle dans l'acheminement de ceinture situé de chaque côté du siège d'auto pour nouveau-né (1). Attacher la boucle (2). Serrer la sangle (3) de façon à bien attacher le siège d'auto.

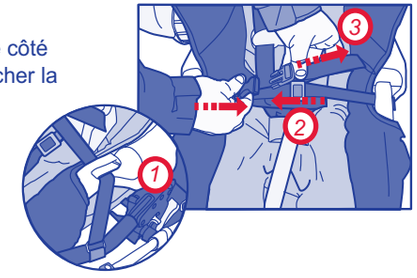

16. Retirer le siège d'auto pour nouveau-né Graco :

A. Détacher la boucle de la sangle située par-dessus le siège d'auto pour nouveau-né. Tirer sur la poignée de déblocage (1) située derrière le dossier du siège d'auto pour nouveau-né. Soulever le siège d'auto pour nouveau-né (2) pour le retirer.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-nés Chicco suivants avec l'adaptateur de siège d'auto pour nouveau-né :

- **KeyFit[MC] de Chicco**
- **KeyFit[MC] 30 de Chicco**

Section 7 – Nettoyage et entretien

Nettoyage du revêtement de siège :

1. Nettoyer les taches uniquement :
   - Essuyez les petites taches de surface avec une solution légère d'eau et de savon.
   - Rincer à l'eau pour retirer la solution savonneuse.
   - Essuyer ou laisser sécher à l'air.

Nettoyage de la poussette :

1. Nettoyer la surface du châssis de la poussette, les pièces en plastique et en tissu avec une solution légère d'eau et de savon. Rincer les surfaces à l'eau pour retirer la solution savonneuse.
2. Essuyer ou laisser sécher à l'air.

Organisateur pour parent :

1. Nettoyer les taches uniquement :
   - Essuyer les petites taches de surface avec une solution légère d'eau et de savon.
   - Rincer à l'eau pour enlever la solution savonneuse.

Section 8 – Pièces de rechange

Nous savons que les pièces s'usent et s'endommagent. Certaines sociétés font payer des prix exorbitants lorsque les pièces s'usent. TOMY vous vendra les pièces de rechange à son prix de revient ou proche de celui-ci plus ses coûts de manutention et d'expédition. Ces prix sont certes onéreux mais nous vous assurons qu'ils sont équitables. **Bien sûr, les instructions de remplacement sont toujours gratuites.** Veuillez contacter le Service de la clientèle de TOMY au 1-888-899-2229 pour obtenir les prix courants d'autres articles ou visitez notre site Web à www.tomy.com.

Section 9 – Rangement

Pour le rangement à long terme, replier la poussette et la ranger dans un endroit frais et sec.
Le rangement a long terme à des températures élevées ou autres conditions peut endommager la poussette.

Avant chaque utilisation, examiner la poussette :
- pour pièces cassées ou manquantes. NE PAS utiliser la poussette si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Pour fonctionnement correct de toutes les pièces et réglages. S'assurer que le verrouillage de pliage de la poussette bloque bien la poussette en position d'utilisation.

Section 10 – Enregistrement

Chez TOMY, mettre à votre disposition le meilleur service et les meilleurs produits possibles représentent deux de nos priorités les plus importantes. Dans l'éventualité de la disponibilité d'informations relatives à un nouveau produit ou d'un avis d'entretien concernant votre produit, nous désirons partager directement ces informations avec vous. À cette fin, TOMY a établi un système innovant d'enregistrement de la clientèle pour nos produits, semblable à celui utilisé pour les sièges d'auto d'enfants. Notre système innovant vous permet d'enregistrer directement votre produit auprès de TOMY en accédant notre site Web à www.tomy.com. Soyez rassurés que vos informations de contact seront traitées dans la plus stricte confidentialité et ne seront utilisées qu'aux fins décrites plus haut.

Maintenant, le reste dépend de vous.

Pour enregistrer le produit, allez au site www.tomy.com, sélectionnez Service à la clientèle et ensuite Enregistrement de produit ou laissez un message en mentionnant votre nom et informations de contact (adresse et numéro de téléphone) et les informations concernant votre produit (numéro de modèle, date de fabrication et date de l'achat).

Nous vous remercions d'avoir joint la famille des utilisateurs des produits TOMY.

Section 11 – Garantie

TOMY offre une garantie limitée de 1 an. Pour de plus amples détails, accédez au lien du Service à la clientèle de notre site Web à www.tomy.com.